




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

coway airmega

Coway Air Purifier AP-1515G


- This product is for domestic use only. It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.

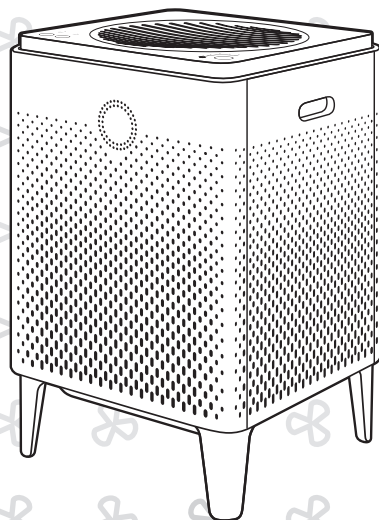

FEATURES


1. Real-time Air Quality Monitoring

Airmega's pollution sensor tells you the indoor air quality in real-time. The brightly colored LED ring lets you know if your indoor air is fresh or unhealthy every minute of the day.

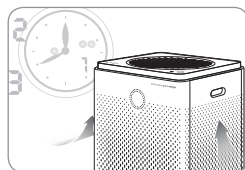

2. Smart Mode

With Smart Mode, Airmega adapts to its surroundings. Fan speeds automatically adjust based on the room's air quality and room conditions.

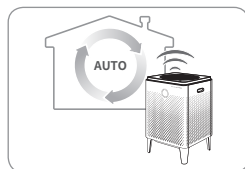


3. Connecting the Air Purifier to the Wi-Fi Network

Find out the application pairing guide with the link provided below :
<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>



4. Max2 Filter

The Max2 filter (an activated carbon filter plus Green True HEPA filter) reduces more than 99% of volatile organic compounds (VOCs), odors such as NH₃, CH₃CHO. It also captures and reduces up to 99.97 % of airborne particles in the air such as pollen, pollution, and other allergens.

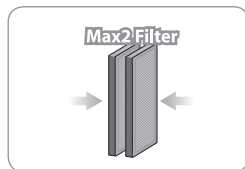

5. Filter Lifetime Notifications

With status alerts for the Max2 Filters and the Pre-filters, you'll know when it's time to replace them. And because the Airmega gauges how much air has traveled through it, you can be sure the notifications are accurate.



DEAR CUSTOMERS

Thank you for using the **Coway air purifier**.

Please be sure to read this instruction manual to use and maintain your air purifier correctly.

If you experience any problems during use, you can refer to this instruction manual to resolve them.

This user manual contains the product warranty, so please store it safely.

CONTENTS

FOR INFORMATION

- | 03 | **SAFETY INFORMATION**
 - Danger
 - Warning
 - Caution
- | 07 | **PARTS NAME**
- | 09 | **AIR PURIFICATION PROCESS**

MAINTENANCE

- | 17 | **CLEANING METHOD**
 - Product
 - Filter
- | 19 | **FILTER REPLACEMENT**

HOW TO USE

- | 10 | **BEFORE USE**
 - How to install filter
- | 11 | **INDICATORS AND BUTTONS**
- | 13 | **INSTALLATION**
- | 14 | **HOW TO USE**
- | 16 | **ADJUST PARTICLE SENSOR**

OTHERS

- | 21 | **TROUBLE SHOOTING**
- | 22 | **PRODUCT SPECIFICATION**
- | 23 | **WARRANTY CARD**

- Keep your instruction manual in a readily accessible or visible place. -

SAFETY INFORMATION

This is safety information. Be sure to follow it!

The warnings are to keep users safe and avoid damage to the product.

Please read them carefully and use the product correctly.

⚠ DANGER : Failing to follow the precautions below may result in serious injury or even death.

- Do not use damaged power plugs or loose sockets.
- The power plug must be plugged into only 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz sockets.
- Do not pull on the power cord to move the product.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- To avoid damaging or warping the power cord, do not use excessive force to bend the power cord or put heavy objects on top of it.
- Do not repeatedly connect and disconnect the power plug.
- If water enters the power supply, unplug the power and completely dry before using again.
- Be sure to unplug the power during product repair, maintenance or part replacement.
- If the power plug's pins or contact area become covered in dust or water, wipe them thoroughly.
- Do not plug several electric appliances into one socket, and use only a dedicated socket.
- Unplug the power when not used for a long time.
- Do not carelessly connect or tamper with the power cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not install near electric heaters.
- Do not put on top of electric products like heaters or televisions.
- Do not install in places with a lot of humidity or dust or places where water (rainwater) splashes.

- Do not use or store combustible gases or flammable materials near this product.
- If there is a strange sound, burning smell or smoke from the purifier, immediately unplug the power plug and contact a service center.
- Never immerse the product in water.
- Do not spray flammable materials such as insecticides or air fresheners on the intake.
- Do not open, repair or modify the purifier yourself.
- Do not put bowls of water, chemicals, food, small metal objects, or flammable materials on top of the purifier.
- Clean after unplugging the power.
- Do not spray water directly on the purifier or use benzene, thinners, etc. to wipe it during cleaning.
- Do not insert sharp objects such as picks into the pollution sensor.
- Do not put fingers or foreign matter (pins, sticks, coins, etc.) into the outlet.
- Do not let children hang from or climb on the purifier.
- Be careful that children do not put their hands in the outlet.
- Be careful that children do not put their hands into the hole of the product.
- Replace the filter with a new one when the time comes.
- Do not spray water directly on the purifier.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING : Failing to follow the precautions below may result in considerable physical injury or property damage.

- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Do not use in baths, showers, swimming pools, or other areas where the purifier may be in direct contact with water.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

⚠ CAUTION : Failing to follow the precautions below may result in slight physical injury or property damage.


- Do not unplug the power or move the purifier while it is operating.
- If unusual sound, odor, or smoke comes from the purifier, immediately unplug the power and call our service center.
- Do not install on a slope.
- Do not excessively impact or use excessive force on this product.
- Use at least 20 cm away from walls or other objects on each side.
- Install the purifier in a place where it is not blocked on any side so air can circulate well.
- Do not use in BBQ or other restaurants where odor, smoke, or oil may occur.
- Do not use in direct sunlight.
- Do not install in a high place.
- Do not touch the controls while power is turning on.
- Do not use extreme force on the purifier.
- Do not push or lean on the purifier. The purifier may fall over.
- Do not use the product for any purpose other than air purification.

-
- Do not let a person be exposed to breeze expelled from the purifier front for a long time.
 - Do not allow breeze expelled from the purifier front near your face.
 - Do not use for a long time in places that are sealed or where children, the elderly or sick are.
 - Do not block the outlet with laundry or curtains.
 - Remove dust from the pre-filter with a vacuum cleaner or water.
 - Periodically wash the pre-filter and dry it sufficiently in a shady place with good ventilation.
 - Do not repeatedly push the flow mode or high-speed care mode buttons.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Do not allow children to play with the plastic wrapping and product.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS NAME

Rear / Front

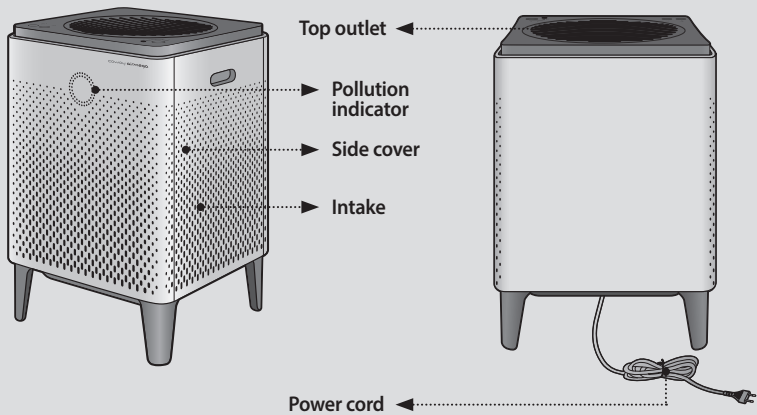

Top



Components



User manual


AIR PURIFICATION PROCESS

■ Pre-filter


Captures large particles like hair, fur, and dust by micro mesh.

■ Max2 filter (Activated Carbon + Green True HEPA)

Captures and reduces more than 99 % of VOCs and odors such as NH_3 , CH_3CHO . It also captures and reduces up to 99.97 % of airborne particles, allergens, and contaminants down to 0.3 microns in size.

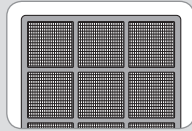

1. Pre-filter

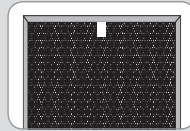

2. Max2 filter
(Activated Carbon + Green True HEPA)

BEFORE USE

Please check before use



The product is for 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz only.

Make sure to connect the power plug to a grounded electric outlet (220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz) dedicated to the product.



How to install filter




Tips

- Be sure to install the filter after removing the plastic packaging.
 - Only use it indoors.
 - When not in use, remove the power plug from the socket.
 - During filter assembly, check the front of the filters.
- Filter assembly order : Max2 filters → Pre-filters → Covers

1. Open the side cover.



Pull the upper part of the side cover to open.

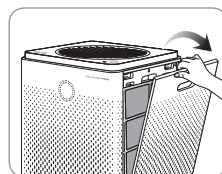

2. Take out the filter and remove the plastic packaging.

Remove the plastic packaging from filters, excluding the pre-filter, and assemble them in the purifier in order.

* Filter assembly order : Max2 filters →
Pre-filters → Covers

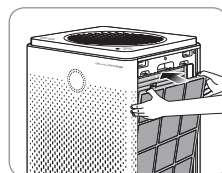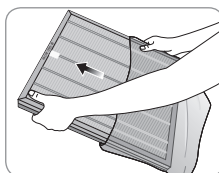

3. Reattach the front cover.


Fit the two tabs on the bottom part of the side cover into their slots and push to install.

* If the side cover is not properly attached, the product will not operate.



INDICATORS AND BUTTONS

Indicators

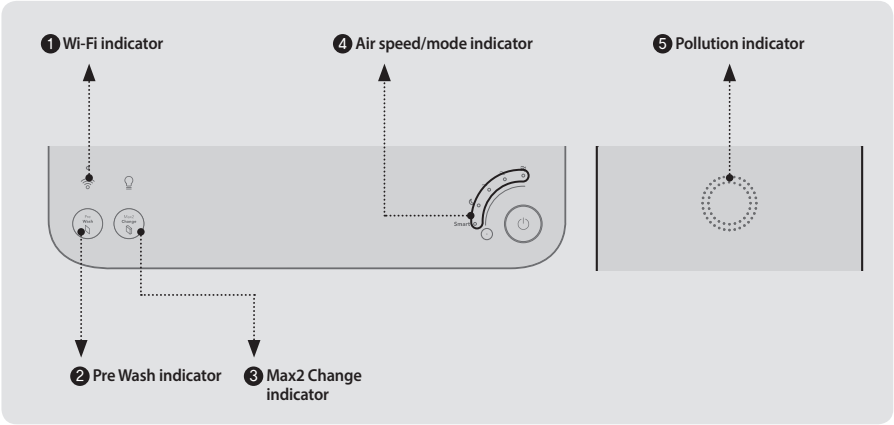

1 Wi-Fi indicator

When the Wi-Fi connection is completed, the indicator is turned on.

- * The status of Wi-Fi LED:
- Blinking : Not connected yet or in the pairing process
 - Constant LED : Wi-Fi connected
 - LED off : Wi-Fi off



2 Pre Wash indicator

Shows the time of pre-filter cleaning cycle.



3 Max2 Change indicator

Shows the time of Max2 filter life.



4 Air speed/mode indicator

Displays current fan speed and mode




5 Pollution indicator

Indoor Pollution is shown by LED color.

Air Quality	LED Color
Good	Blue and green
Moderate	Green and yellow
Unhealthy	Yellow and pink
Very Unhealthy	Pink and red

Buttons

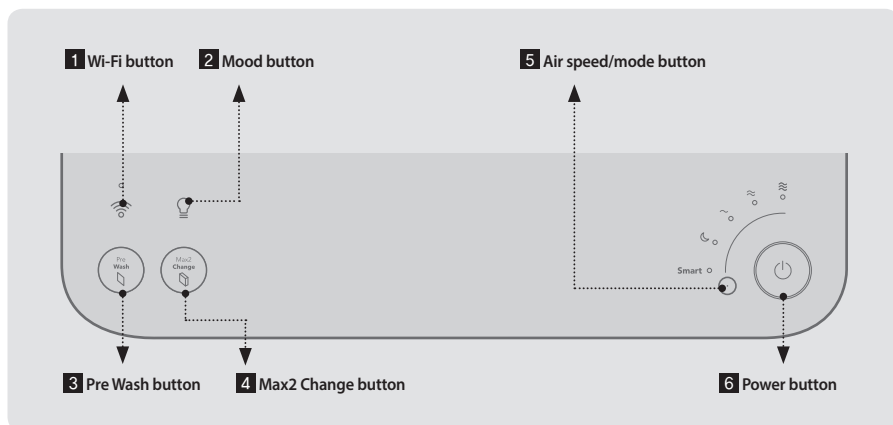**1 Wi-Fi button**

Touch this button to connect to a Wi-Fi network.

**2 Mood button**

Touch this button to turn the air quality indicator and light on or off.

**3 Pre Wash button**

When the letters on the button is lit, clean the pre-filter.

* After cleaning the pre-filters, touch and hold this button for 2~3 seconds to reset the indicator.

**4 Max2 Change button**

When the letters on the button is lit, replace the Max2 filters.

* After replacing the Max2 filters, touch and hold this button for 2~3 seconds to reset the indicator.

**5 Air speed/mode button**

Touch this button to select the air speed or set the product to Smart mode or Sleep mode.

**6 Power button**

Touch this button to turn the product on.
Touch and hold this button for 2~3 seconds to turn the product off.


INSTALLATION

Connecting the Power and Turning On the Air Purifier

 This product is for 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz use only. Make sure your power supply meets these requirements.


1. Insert the power plug into a power outlet.

The indicators on the air purifier will blink.

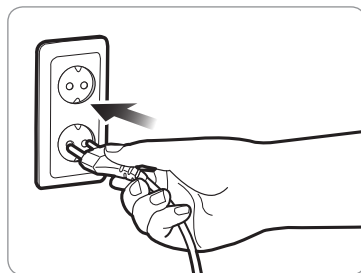

2. Touch the power button to turn the air purifier on.

You will hear a chime sound when the air purifier starts to operate.

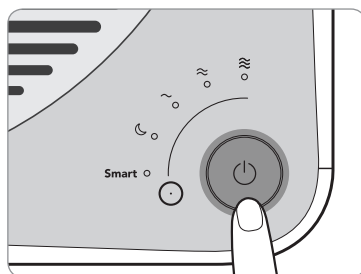

3. Connecting the Air Purifier to the Wi-Fi Network

Find out the application pairing guide with the link provided below :
<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>

HOW TO USE




Tips

- Plug the power plug into a socket before operating the purifier.
- When the purifier is turned on, it starts in auto mode by default.

Smart Mode - Auto

If the product is set to Smart mode, it automatically adjusts the air speed according to the current air quality around the product.

The air speed is adjusted as shown in the table below :

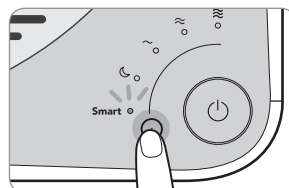

Air Quality	Good	Moderate/unhealthy	Very unhealthy
Air Speed	Level 1	Level 2	Level 3

Smart Mode - ECO


If the pollution level remains **Good** for more than 10 minutes when the product is set to Smart mode, the fan stops automatically to conserve energy. If the product detects air pollution, the fan will automatically restart. If the pollution level remains Good for more than 10 minutes in the smart mode, the fan stops automatically to save energy. If the product detects air pollution, the fan will automatically restart. Also if the ECO mode maintains for 30 minutes, the fan will restart as well. If the pollution level remains Good for more than 10 minutes after restarting, the ECO mode will be activated again.



HOW TO USE

Manual Mode

You can adjust the air speed and select Sleep mode manually. Touch the Air speed/mode button repeatedly until the desired air speed or Sleep mode is selected.

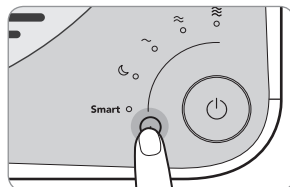

Setting the Timer

You can set the product to automatically turn off after an hour, 4 hours, or 8 hours. Use this feature to save energy when you leave home or go to bed.

You can set the timer and scheduler using Airmega application.




ADJUST PARTICLE SENSOR

How to adjust the sensitivity of the pollution sensor

When you first turn on the purifier, the pollution sensor is set to standard. You can adjust the sensitivity as follows if the pollution LED stays at severe even after the purifier runs for 2 hours or more with high pollution or the pollution LED stays at clean even if the pollution is high.

1. Touch and hold the following buttons.

* Mood button + Air speed/mode button

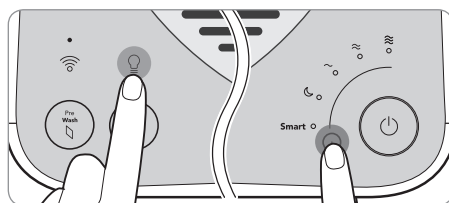

2. Select the sensor sensitivity.

* Touch the Air speed/mode button repeatedly until the desired air sensitivity is selected.

~	≈	≡
Sensitive	Normal	Less sensitive

3. Touch and hold the following buttons.

* Mood button + Air speed/mode button

* You will hear a sound when the setting is saved.

CLEANING METHOD





Tips

- Always unplug the power before cleaning.
- Do not use detergents containing organic solvents (solvents, thinners, etc.), bleach, chlorine, or abrasives to clean.
- Do not immerse the purifier in water or sprinkle water on it.

■ Cleaning the outlet and detach-able top outlet grille

Turn the detachable vent grill on top of the outlet counterclockwise and lift it, then clean the grill and outlet with a soft brush or vacuum cleaner.


- * Be careful not to let dust enter the vent while cleaning.

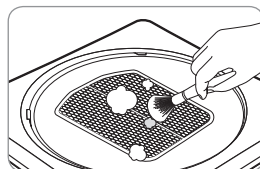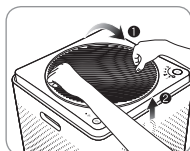

■ Cleaning the pollution sensor (clean every 2 months)



1. Clean the pollution sensor air inlet and outlet with a soft brush or vacuum cleaner.

- * Take care that dust does not fall inside the purifier while cleaning.

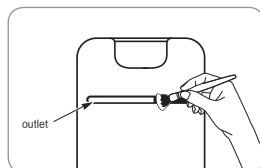

2. Remove the purifier's front cover and open the air pollution sensor cover. Wet a cotton ball with a small amount of water and wipe the lens, dust intake, and outlet, then wipe again with a dry cotton ball to dry.


- * If cleaning is not done regularly, the performance of the air quality sensor may decrease.
- * Clean more often in very dusty environments.

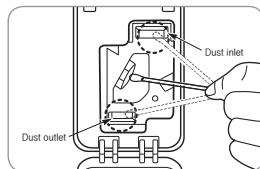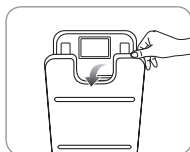

■ Cleaning the side cover

Remove the side cover from the purifier and then wipe away dust stuck to the surface with a soft, dry cloth or soft brush.


- * If there is severe contamination, use a damp cloth (do not use abrasives).

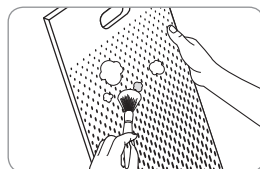

■ Cleaning the purifier

Wipe with a soft, dry cloth.

- * If there is severe contamination, use a damp cloth (do not use abrasives).

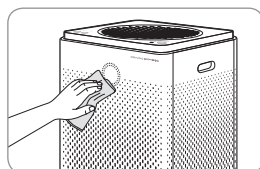



Tips


- Always unplug the power before cleaning the filters.
- The pre-filter can be reused after removing dust and cleaning with water.
- If the pre-filter is not cleaned for a long time, the product performance may decrease and problems may occur.
- The Max2 filters are not reusable. Do not try to clean them with water. Always replace them with a new one.

■ Pre-filter(clean every 2 weeks)

When the [Pre Wash] indicator is on, clean your pre-filters on both sides. Follow these instructions below to clean the filters.


Filter cleaning cycle can be adjustable in the smart phone application.

1. Pull the upper part of the side cover to open.

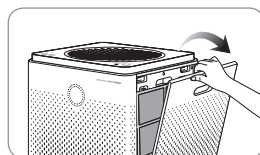


2. Press two tabs at the top of the pre-filters and pull them outward to remove them from the product.

※ Be careful that dust doesn't fall out during removal.


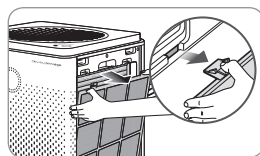


3. Remove dust with water or a vacuum cleaner depending on the degree of contamination.

※ If you use water to clean the pre-filter, dry the pre-filter in the shade before re-installing it.

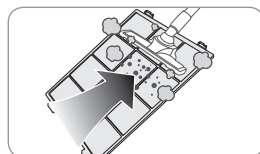

4. Push the completely dry pre-filter all the way into the purifier to install it. Close the side cover again.

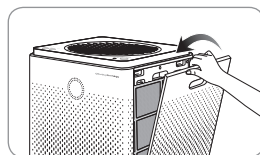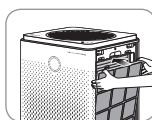

5. Touch and hold the [Pre Wash] button on the control panel to reset the filter indicator.

※ After cleaning the pre-filters, you must reset the filter's cleaning cycle using the [Pre Wash] button.

FILTER REPLACEMENT

■ How to replace

- Refer to the filter installation method specified on page 20 to replace the filters.
- During filter assembly, be sure to check the front.
- Using a Airmega genuine filter is recommended for optimum performance.
- Always unplug the power plug before replacing filters.

■ Filter cleaning and replacement cycle

Maintenance Filter	Maintenance Cycle
Pre-filters*	Cleaning the filters whenever the filter indicator is on**
Max2 filters*	Replacing the filters whenever the filter indicator is on***

* After cleaning or replacing the filters, make sure to reset the filter indicator on the control panel. (P. 18 P. 20)

** Approximately 2 weeks (based on daily 8 hours usage at max speed) Filter cleaning cycle can be adjustable in the smart phone application .


*** Approximately 12 months (based on daily 8 hours usage at max speed) The filter lifetime may differ depending on the real running time of product and the fan speed. The figures above are evaluated on a general basis.

■ How to replace the Max2 Filter

When the [Max2 Change] indicator is on, replace your Max2 filters on both sides. Follow these instructions below to replace the filters.

1. Remove the both sides of covers and filters in the following order.


Covers → Pre-filters → Max2 filters

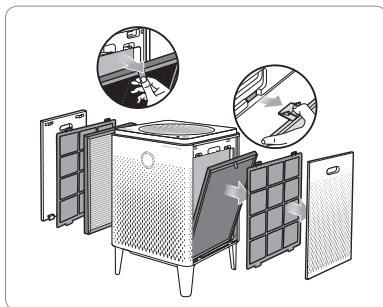

2. Remove the plastic wrapping for the new Max2 filters and discard it.

Discard the old Max2 filters. These are not reusable.


- * After cleaning the pre-filters, you must reset the filter's cleaning cycle using the [Pre Wash] button.
- * Do not allow children to play with the plastic wrapping.

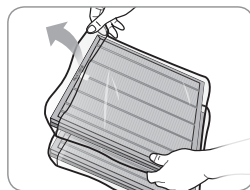

3. Return the both sides of filters and covers in reverse order at the first step.

Max2 filters → Pre-filters → Covers

- * Place the Max2 filters into the filter case with the green side facing the product. Reversed placement may affect the filter lifetime.
- * The product will not turn on if the right and left covers are installed incorrectly.

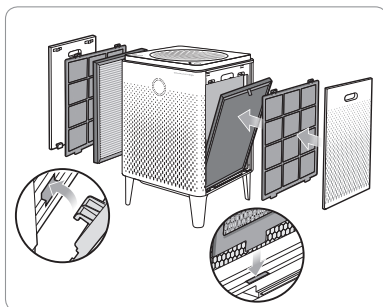

4. Touch and hold the [Max2 Change] button on the control panel to reset the filter indicator.

- * After replacing the Max2 filters, you must reset the filter's replacement cycle using the [Max2 Change] button.

TROUBLE SHOOTING

The product may not operate correctly for trivial reasons or due to unfamiliar methods of use that are not product malfunctions. In such cases, the problem can be solved easily without the help of a service center if the following items are checked. If the problem is not resolved even after checking the following, please contact a service center.

Problem	Check	Possible Solutions
There is no breeze.	• Is the power plugged in?	Plug the power cord into a 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz socket.
	• Is the entire display off?	Press the power button, then select your desired function.
	• Is there a power failure?	After the power comes back on, use the purifier.
Fan speed doesn't change.	• Is the automatic indicator off?	You can't select fan speed except in manual mode (normal).
	• Is the sleep indicator off?	You can't select fan speed except in manual mode (normal).
Fan speed is very low.	• Have the filter cleaning and replacement cycle passed?	Confirm the filter cleaning and replacement cycle, and then clean or replace the filter if necessary. (p. 19)
A bad smell comes out from the air outlet.	• Have the filter cleaning and replacement cycle passed?	Confirm the filter cleaning and replacement cycle, and then clean or replace the filter if
Pollution level doesn't change.	• Is there dust on the air quality sensor lens ?	Clean around the air quality sensor lens (p. 17).
The pollution level indicator flashes.	• Request service.	
If other functional flaws occur	• Check the problem, then unplug the power and request service.	

PRODUCT SPECIFICATION

Item	Specification
Model Name	AP-1515G
Coverage	117 m ² (1,256 ft ²)* / 58 m ² (628 ft ²)**
Filter	Washable Pre-Filter + Max2 filter set (Activated Carbon + Green True HEPA)
Rated Voltage	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Power	57 W
Weight	9.7 kg (21.4 lb)
Size (HWD)	53.2 x 34.5 x 34.5 cm (20.1 x 13.6 x 13.6 inch)

The coverage area of the air purifier is based on an area where the air cleaner can make two air changes per hour (ACPH). An air change per hour translates to how many times an air purifier can clean an area, assuming the height of a ceiling to be 8 ft, in one hour. Therefore * means two air changes per hour means that the cleaner can clean the area once every 30 minutes. And ** means air changes per hour means that the air purifier can clean the area once every 15 minutes.

WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
TWO YEAR LIMITED WARRANTY
AIR PURIFIER AP-1515G("PRODUCT")

Model:

Serial Number:

Customer Name:

Date of Purchase:

("OWNER")

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of Two years, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product. Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY. The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original two years warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section. COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following:

- The defect or damage is not caused by or is the result of: abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
- The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
- The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
- There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

COWAY

Add : Woongjin Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5100

ITALY

Add : KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI),
Italy
Tel. : +39 02 61 45 161
Mail : info-it@kunzigroup.com
Web : <https://kunzigroup.com>

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify COWAY or its Representative Agency, within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER

GERMANY & AUSTRIA

Add : KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung der KÜNZI
S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt am Main
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
Mail : info-de@kunzigroup.com
Web : <https://kunzigroup.com>

POLAND

Add : OPUS SP. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tel. : +32 4201255
Mail : serwis@opus.pl


SWEDEN

Add : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Sweden
Tel. : +46 171 66 33 00
Mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

FUNKTIONEN


1. Echtzeitüberwachung der Luftqualität

Der Verschmutzungssensor des Airmega informiert Sie in Echtzeit über die Luftqualität in Innenräumen. Dank des bunten LED-Rings wissen Sie jederzeit ob Ihre Innenraumluft frisch oder ungesund belastet ist.

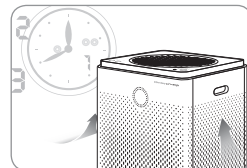

2. Smart Modus

Im Smart Modus überwacht Ihr Airmega die Luftverschmutzung der Umgebung an und passt sich automatisch darauf an. Die Lüfterdrehzahl wird automatisch an die Luftqualität und die Bedingungen des Raums angepasst.

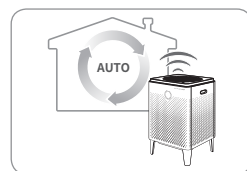


3. Anschließen des Luftwäschers an das Wi-Fi-Netzwerk

Informieren Sie sich mit der Anleitung zum Koppeln des Gerätes. Diese Anleitung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>




4. Max2-Filter

Der Max2-Filter (ein Aktivkohlefilter mit Green True HEPA-Filter) beseitigt mehr als 99% der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sowie Gerüche wie NH₃(Ammoniak), CH₃CHO(Acetylaldehyd). Er filtert auch in der Luft befindliche Luftpartikel wie Pollen, Verschmutzung und andere Allergene und reduziert sie um bis zu 99,97%.

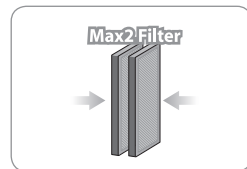

5. Anzeige der Restlebensdauer des Filters

Die Statusanzeigen des Max2-Filter und des Vorfilters geben an, wann sie ausgetauscht werden müssen. Der Airmega misst die durchströmte Luftmenge und gibt somit korrekte Anzeigen an.

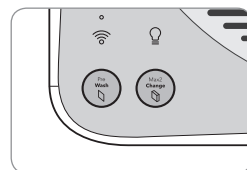

LIEBE KUNDEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen **Coway-Luftwäscher** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie Ihren Luftwäscher richtig bedienen und Instand halten können.

Wenn während des Gebrauchs Probleme auftreten, können Sie in der Bedienungsanleitung nachschlagen, um Lösungen dafür zu finden.

Diese Bedienungsanleitung enthält die Produktgarantie, bewahren Sie sie also sicher auf.

INHALT

ZU IHRER INFORMATION

- | 03 | **SICHERHEITSINFORMATIONEN**
 - Gefahr
 - Achtung
 - Vorsicht
- | 09 | **TEILE UND BEZEICHNUNGEN**
- | 11 | **LUFTREINIGUNGSPROZESS**

VERWENDUNG

- | 12 | **VOR DEM GEBRAUCH**
 - Einsetzen der Filter
- | 13 | **ANZEIGEN UND TASTEN**
- | 15 | **INSTALLATION**
- | 16 | **VERWENDUNG**
- | 18 | **PARTIKELFÜHLER EINSTELLEN**

PFLEGE

- | 19 | **REINIGUNG**
 - Gerät
 - Filter
- | 24 | **FILTERTAUSCH**

SONSTIGES

- | 25 | **FEHLERBEHEBUNG**
- | 26 | **TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS**
- | 27 | **GARANTIEKARTE**

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen oder gut sichtbaren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Dies sind Sicherheitsinformationen. Unbedingt beachten!

Die Warnhinweise sollen die Benutzer schützen und Schäden am Gerät verhindern.

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend.

▲ GEFAHR: Wenn Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise nicht befolgen, können schwere Verletzungen und sogar Tod die Folge sein.

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lose Steckdosen.
- Der Netzstecker darf nur an Steckdosen mit 220 V - 240 V~ bei 50/60 Hz angeschlossen werden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Um Beschädigungen oder Verformungen des Netzkabels zu vermeiden, biegen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Sie dürfen den Netzstecker nicht wiederholt abziehen und wieder einstöpseln.
- Wenn Wasser in die Stromversorgung gelangt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trocknen Sie ihn vollständig ab, ehe Sie ihn erneut verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Wartung des Gerätes oder beim Austausch von Teilen den Netzstecker ziehen.
- Wischen Sie die Stifte oder der Kontaktbereich des Netzsteckers gründlich ab, wenn sie mit Staub oder Wasser bedeckt sind.
- Schließen Sie niemals mehrere Elektrogeräte an eine einzige Steckdose an. Verwenden Sie immer nur eine Steckdose pro Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht unachtsam an und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es, um Gefahren zu vermeiden, durch den Hersteller, oder dem für Ihr Land zuständigen Kundenservice / Reparaturcenter ersetzen lassen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten auf.
- Stellen Sie es nicht auf Elektrogeräte wie Heizungen oder Fernseher.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub bzw. an Stellen mit spritzendem Wasser (Regen).
- Verwenden Sie in der Nähe dieses Geräts keine brennbaren Gase oder Materialien.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch aus dem Luftwäscher austreten. Wenden Sie sich danach an den für Ihr Land zuständigen Kundenservice / Reparaturcenter.
- Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
- Sprühen Sie keine leicht entzündlichen Materialien wie Insektengifte oder Luftfrischer in den Lufteinlass.
- Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie den Luftwäscher keinesfalls selbst.
- Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Chemikalien, Nahrungsmittel, keine Metallgegenständen oder leicht entzündliche Materialien über oder auf den Luftwäscher.
- Reinigen Sie das Gerät erst, nachdem Sie es von der Stromversorgung getrennt haben.
- Sprühen Sie kein Wasser direkt auf den Luftwäscher und wischen Sie ihn beim Reinigen nicht mit Benzin, Verdünner usw. ab.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände wie z. B. einen Zahnstocher in den Verschmutzungsfühler.
- Stecken Sie weder Ihre Finger noch irgendwelche Fremdkörper (Stifte, Stöcke, Münzen usw.) in die Steckdose.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder sich an den Luftwäscher hängen oder darauf herumklettern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder ihre Hände nicht in die Steckdose stecken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Hand in die Öffnung des Produkts greifen.
- Sprühen Sie kein Wasser direkt auf den Luftwäscher.
- Dieses Gerät verfügt über einen gepolten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Um das Stromschlagrisiko zu senken, passt dieser Stecker nur in einer Orientierung in einen gepolten Stromanschluss. Wenn der Stecker nicht richtig in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Ist dieses nicht möglich, wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Kundenservice/Reparaturcenter. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu umgehen.
- Betreiben Sie den Lüfter nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Trennen Sie den Lüfter von der Stromversorgung und geben ihn zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an den für Ihr Land zuständigen Kundenservice/Reparaturcenter.
- Führen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich durch. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Teppichen oder anderen Bodenbelägen ab. Ordnen Sie das Kabel außerhalb von Laufbereichen so an, dass man darüber nicht stolpern kann.

//////

**⚠ WARNUNG: Jede Missachtung der folgenden
Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren
Verletzungen oder Sachschäden führen.**

- Ziehen Sie beim Ausstöpseln niemals am Netzkabel.
- Verwenden Sie den Luftwäscher nicht im Badezimmer, in der Dusche, in Swimming Pools oder an anderen Stellen, an denen er möglicherweise in direkten Kontakt mit Wasser geraten kann.
- Kinder dürfen auf keinen Fall mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie unter Aufsicht sind.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ VORSICHT: Jede Missachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.


- Trennen Sie den Luftwäscher während des Betriebes nicht von der Steckdose und tragen Sie ihn in Betrieb nicht herum. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch aus dem Luftwäscher austreten, und wenden Sie sich an das für Ihr Land zuständige Kundenservice/Reparaturcenter.
- Nicht geneigt aufstellen.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Schlageinwirkung aus und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus.
- Halten Sie auf jeder Seite mindestens 20 cm Abstand zu Wänden und anderen Objekten.
- Damit die Luft gut zirkulieren kann, stellen Sie den Luftwäscher an einer Stelle auf, an der er auf keiner Seite blockiert ist.
- Setzen Sie das Gerät nicht in Grillrestaurants und anderen Restaurants ein, in denen Gerüche, Rauch und Öl in der Luft vorkommen können.
- Nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.
- Nicht an einer erhöhten Stelle aufstellen. Berühren Sie die Bedienelemente nicht, solange Der auto-set-up nicht vollzogen ist.
- Drücken Sie nicht gegen den Luftwäscher und lehnen Sie sich nicht dagegen. Der Luftwäscher könnte umfallen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die Luftwäsche.

- Setzen Sie niemanden über längere Zeit dem auf der Vorderseite des Luftwäschers austretenden Luftstrom aus.
- Lassen Sie den auf der Vorderseite des Luftwäschers austretenden Luftstrom nicht in die Nähe Ihres Gesichts gelangen.
- Verwenden Sie den Luftwäscher nicht an unbelüfteten Stellen oder dort, wo sich Kinder, ältere Menschen oder Kranke aufhalten.
- Versperren Sie den Auslass nicht mit Wäsche oder Vorhängen.
- Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Wasser vom Vorfilter.
- Reinigen Sie den Vorfilter regelmäßig und lassen Sie ihn vollständig austrocknen.
- Drücken Sie nicht wiederholt auf die Tasten „Flow-Modus“ oder „Hochgeschwindigkeitspflege“.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Kinder geeignet.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung und dem Gerät spielen.

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG
DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF**

TEILE UND BEZEICHNUNGEN

Hinten / Vorne

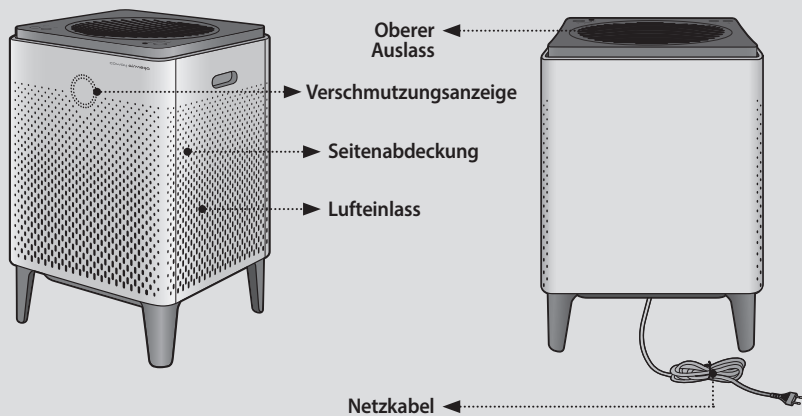

Oberseite



Komponenten



Benutzerhandbuch


LUFTREINIGUNGSPROZESS

■ Vorfilter


hält mit Hilfe eines Filtergewebes große Partikel wie Haare von Mensch und Tier sowie Staub zurück.

■ Max2-Filter (Aktivkohle + Green True HEPA)

Filtert und beseitigt mehr als 99% der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sowie Gerüche wie NH_3 , CH_3CHO .. Er filtert auch in der Luft befindliche Luftpartikel, Allergene und andere Verschmutzungen bis hinab zu 0,3 Mikrometer und reduziert sie um bis zu 99,97%.

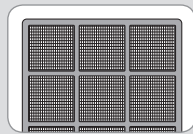

1. Vorfilter

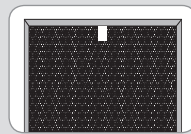


2. Max2-Filter
(Aktivkohle + Green True HEPA)

VOR DEM GEBRAUCH

Vor dem Gebrauch kontrollieren!

! Dieses Gerät ist nur für Stromnetze mit 220 bis 240 V~ bei 50/60 Hz geeignet.

Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose (220 V bis 240 V~ bei 50/60 Hz) an.



Einsetzen des Filters




Tipps

- Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Einsetzen des Filters die Kunststoffverpackung entfernt haben.
- Verwenden Sie ihn nur in Innenräumen.
- Wenn das Gerät außer Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie beim Filtereinbau die Vorderseite der Filter.

► Arbeitsablauf zum Einsetzen des Filters: Max2 Filter → Vorfilter → Abdeckungen



1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.

Zum Öffnen ziehen Sie am oberen Teil der seitlichen Abdeckung.

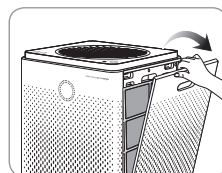

2. Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

Entfernen Sie die Kunststoffverpackung von allen Filtern mit Ausnahme des Vorfilters und setzen Sie sie nacheinander in den Luftwäscher ein.

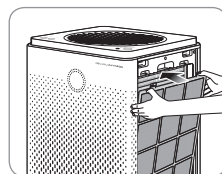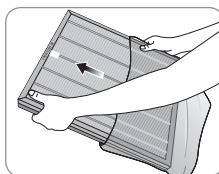

* Reihenfolge der Filtermontage :
Max2-Filter → Vorfilter → Abdeckungen

3. Bringen Sie die Frontklappe wieder an.


Setzen Sie die beiden Laschen am unteren Teil der seitlichen Abdeckung in ihre Schlitze ein und drücken Sie sie zum Installieren hinein.

* Das Gerät funktioniert nicht, wenn die seitliche Abdeckung nicht richtig angebracht ist.



ANZEIGEN UND TASTEN

Anzeigen

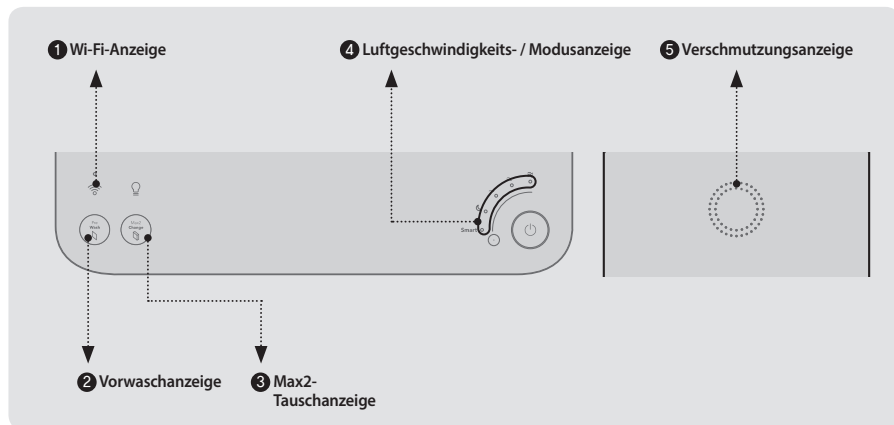

1 Wi-Fi-Anzeige

Wenn die Wi-Fi-Verbindung abgeschlossen ist, wird die Anzeige eingeschaltet.

* Status der Wi-Fi-LED:

- Blinkend: Noch nicht verbunden oder beim Koppeln
- Gleich bleibende LED-Anzeige: Wi-Fi verbunden
- LED aus: Wi-Fi aus



2 Anzeige für Vorfilterreinigung

zeigt an, wann die Vorfilterreinigung fällig ist.



3 Anzeige für Tausch des Max2-Filters

zeigt an, wie lange der Max2-Filter noch verwendet werden kann.



4 Luftgeschwindigkeits-/Modusanzeige

zeigt die aktuelle Lüfterdrehzahl und den aktuellen Modus an




5 Verschmutzungsanzeige

Die Verschmutzung der Innenräume wird durch die Farbe der LED angezeigt.

Luftqualität	LED-Farbe
Gut	Blau und Grün
Mäßig	Grün und gelb
sauber	Gelb und pink
sehr sauber	Pink und Rot

Tasten

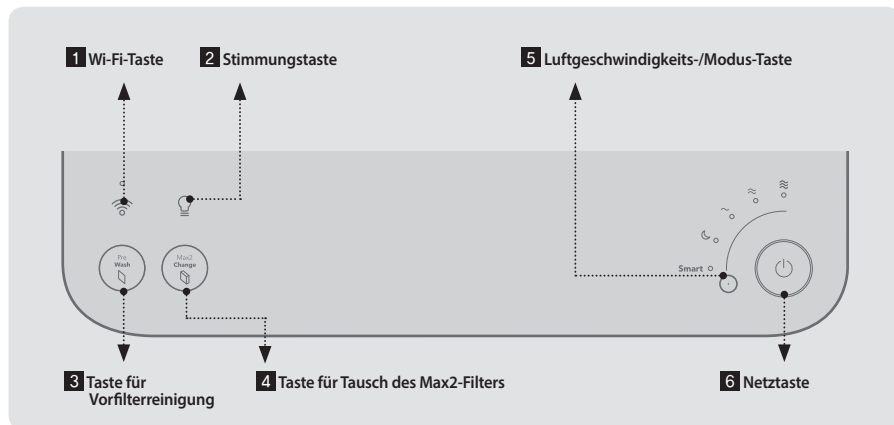**1 Wi-Fi-Taste**

Berühren Sie diese Taste, um eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

**2 Stimmungstaste**

Berühren Sie diese Taste, um die Luftqualitätsanzeige und das Licht ein- oder auszuschalten.

**3 Taste für Vorfilterreinigung**

Reinigen Sie den Vorfilter, wenn die Buchstaben auf der Taste leuchten.

* Berühren Sie nach dem Reinigen der Vorfilter diese Taste und halten Sie sie 2-3 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.

**4 Taste für Tausch des Max2-Filters**

Tauschen Sie die Max2-Filter, wenn die Buchstaben auf der Taste leuchten.

* Berühren Sie nach dem Austausch der Max2-Filter diese Taste und halten Sie sie 2-3 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.

**5 Luftgeschwindigkeits-/Modus-Taste**

Berühren Sie diese Taste, um die Luftgeschwindigkeit auszuwählen oder das Gerät in den Smart-Modus oder Ruhemodus zu versetzen.

**6 Netzaste**

Berühren Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. Berühren Sie diese Taste und halten Sie sie 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


INSTALLATION

Anschließen der Stromversorgung und Einschalten des Luftwäschers

! Dieses Gerät ist nur für Stromnetze mit 220 – 240 V~ bei 50/60 Hz geeignet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung diese Anforderungen erfüllt.


1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Die Anzeigen am Luftwäscher blinken.

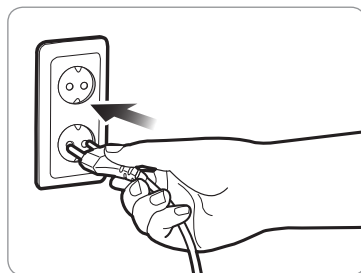

2. Berühren Sie die Netztaste, um den Luftwäscher einzuschalten.

Sie hören einen Signalton, wenn der Luftwäscher zu arbeiten beginnt.

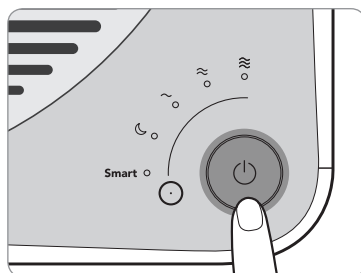

3. Anschließen des Luftwäschers an das Wi-Fi-Netzwerk

Informieren Sie sich mit der Anleitung zum Koppeln des Geräts. Diese Anleitung finden Sie unter dem folgenden Link:

<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>

VERWENDUNG




Tipps

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose, bevor Sie den Luftwäscher bedienen.
- Wenn der Luftwäscher eingeschaltet ist, wird er standardmässig im Automatikmodus gestartet.

Smart-Modus - Auto

Wenn das Gerät auf den Smart-Modus eingestellt ist, passt es die Luftgeschwindigkeit automatisch an die aktuelle Luftqualität in seiner Umgebung an.

Die Luftgeschwindigkeit wird wie in der folgenden Tabelle gezeigt eingestellt:

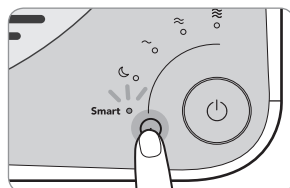

Luftqualität	Gut	Mäßig / schlecht	Sehr schlecht
Luftgeschwindigkeit	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3

Smart-Modus - ECO

Wenn der Verschmutzungsgrad für mehr als 10 Minuten **Gut** bleibt, während das Gerät auf den Smart-Modus eingestellt ist, stoppt der Lüfter automatisch, um Energie zu sparen. Erkennt das Gerät Luftverschmutzung, wird der Lüfter automatisch neu gestartet. Der Lüfter wird ebenfalls neu gestartet, wenn der ECO-Modus 30 Minuten lang aufrechterhalten wird. Bleibt der Verschmutzungsgrad länger als 10 Minuten nach dem Neustart Gut, wird der ECO-Modus wieder aktiviert.

Frische Luft



ECO-Modus aufrufen



Luftverschmutzung erkennen




ECO-Modus verlassen



VERWENDUNG

Manueller Modus


Das Einstellen der Luftgeschwindigkeit und die Auswahl des Schlafmodus ist manuell möglich. Tippen Sie so oft auf die Taste Luftgeschwindigkeit/Modus, bis die gewünschte Luftgeschwindigkeit oder der Ruhemodus ausgewählt ist.

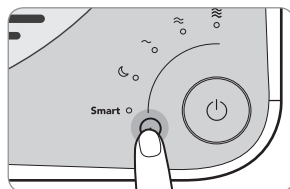

Timer einstellen

Sie können das Gerät so einstellen, dass es sich nach einer Stunde, 4 Stunden oder 8 Stunden automatisch ausschaltet. Verwenden Sie diese Funktion, um Energie zu sparen, wenn Sie das Haus verlassen oder zu Bett gehen.

Sie können den Timer und den Planer über die Airmega-Anwendung einstellen.

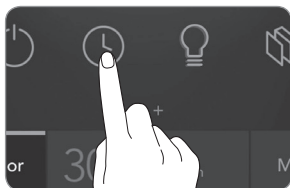


PARTIKELFÜHLER EINSTELLEN

Einstellen der Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors

Wenn Sie den Luftwäscher zum ersten Mal einschalten, ist der Verschmutzungssensor auf Standard eingestellt. Sie können wie nachfolgend beschrieben die Empfindlichkeit einstellen, wenn die Verschmutzungs-LED auch nach mehr als zwei Stunden Betrieb des Luftwäschers bei starker Verschmutzung weiterhin eine starke Verschmutzung anzeigt oder wenn die Verschmutzungs-LED auch bei hoher Verschmutzung eine geringe Verschmutzung anzeigt.

1. Halten Sie die folgende Tasten gedrückt.

- * Stimmungstaste + Luftgeschwindigkeits-/Modus-Taste

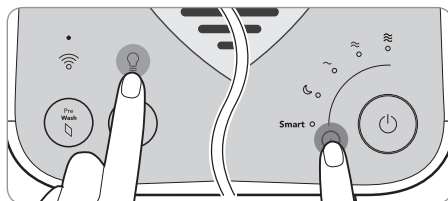

2. Wählen Sie die Sensorempfindlichkeit.

- * Tippen Sie so oft auf die Taste Luftgeschwindigkeit/Modus, bis die gewünschte Luftempfindlichkeit eingestellt ist.

~	≈	≡
Empfindlich	Normal	Weniger empfindlich

3. Halten Sie die folgende Tasten gedrückt.

- * Stimmungstaste + Luftgeschwindigkeits-/Modus-Taste
- * Wenn die Einstellung gespeichert wurde, erklingt ein Ton.

REINIGUNG





Tipps

- Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker des Geräts.
 - Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel enthalten (Lösungsmittel, Verdünnern usw.), Bleichmittel, Chlor oder Schleifmittel.
- Tauchen Sie den Luftwäscher nicht unter Wasser und lassen Sie kein Wasser darauf spritzen.

■ Reinigung des Auslasses und des abnehmbaren oberen Auslassgitters

Drehen Sie das abnehmbare Lüftungsgitter oben am Auslass gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie es ab. Reinigen Sie dann das Gitter und den Auslass mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.


- * Achten Sie darauf, dass während der Reinigung kein Staub in die Lüftungsöffnung gelangt.

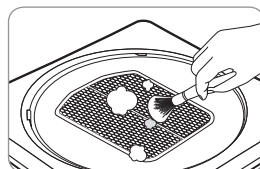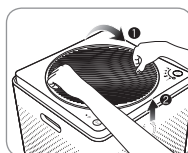

■ Reinigung des Verschmutzungssensors (alle 2 Monate)


1. Reinigen Sie den Lufteinlass und Luftauslass des Verschmutzungssensors mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

- * Achten Sie darauf, dass während der Reinigung kein Staub in den Reiniger fällt.

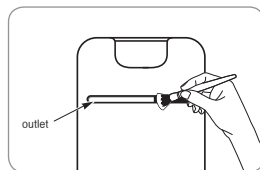

2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung des Luftwäschers und öffnen Sie die Abdeckung des Luftverschmutzungssensors. Befeuchten Sie einen Wattebausch mit einer kleinen Menge Wasser und wischen Sie die Linse, den Staubeinlass und den Auslass ab. Wischen Sie ihn anschließend zum Trocknen erneut mit einem trockenen Wattebausch ab.


- * Erfolgt die Reinigung nicht regelmäßig, kann die Leistung des Luftqualitätssensors nachlassen.
- * Die Reinigung ist in sehr staubigen Umgebungen häufiger vorzunehmen.

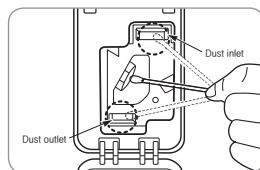

■ Reinigen der Seitenabdeckung

Entfernen Sie die seitliche Abdeckung vom Luftwäscher und wischen Sie den an der Oberfläche anhaftenden Staub mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer weichen Bürste ab.


- * Befeuchten Sie das Tuch bei stärkeren Verschmutzungen.
Verwenden Sie keine Scheuermittel.

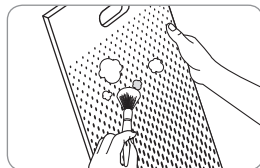

■ Reinigen des Luftwäschers

Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

- * Befeuchten Sie das Tuch bei stärkeren Verschmutzungen.
Verwenden Sie keine Scheuermittel.

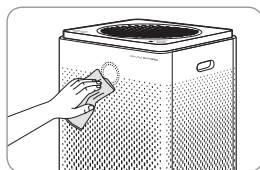

REINIGUNG



Tipps


- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen der Filter stets von der Stromversorgung.
- Der Vorfilter kann nach dem Entfernen von Staub und dem Reinigen mit Wasser wieder verwendet werden.
- Wenn der Vorfilter lange Zeit nicht gereinigt wird, kann sich die Geräteleistung verschlechtern.
- Die Max2-Filter können nicht wiederverwendet werden. Versuchen Sie nicht, sie mit Wasser zu reinigen. Ersetzen Sie sie immer durch einen neuen.

■ Vorfilter (alle 2 Wochen reinigen)

Wenn die Anzeige [Vorfilterreinigung] leuchtet, müssen Sie die Vorfilter auf beiden Seiten reinigen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Filter zu reinigen.


Die Filterreinigungsfrequenz kann in der Smartphone-Anwendung eingestellt werden.

1. Zum Öffnen ziehen Sie am oberen Teil der seitlichen Abdeckung.

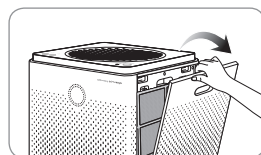


2. Drücken Sie zwei Laschen oben an den Vorfiltern und ziehen Sie sie nach außen, um sie aus dem Gerät zu entfernen.

* Achten Sie darauf, dass beim Herausnehmen kein Staub herausfällt.

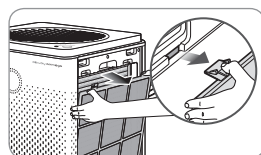


3. Entfernen Sie den Staub je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser oder einem Staubsauger.

* Wenn Sie den Vorfilter mit Wasser reinigen, müssen Sie ihn vor dem erneuten Einsetzen trocknen.

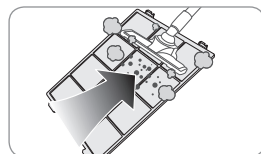

4. Schieben Sie den absolut trockenen Vorfilter beim Einsetzen vollständig in den Luftwäscher hinein. Schließen Sie die seitliche Abdeckung wieder.

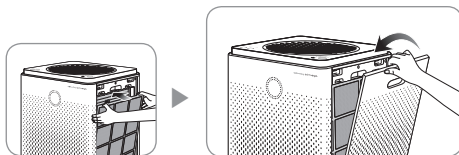

5. Halten Sie die Taste [Vorfilterreinigung] auf dem Bedienfeld gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.

* Nach dem Reinigen der Vorfilter müssen Sie die Filterreinigungsfrequenz mit der Taste [Vorfilterreinigung] zurücksetzen.

FILTERTAUSCH

■ Vorgehensweise

- Informationen zum Auswechseln der Filter finden Sie in der Beschreibung zum Einsetzen der Filter auf Seite 24.
- Vergessen Sie beim Zusammenbauen des Filters nicht, die Vorderseite zu kontrollieren.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung eines Airmega-Originalfilters.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Filter austauschen.

■ Reinigungs- und Tauschfrequenz der Filter.

Filterwartung	Wartungsfrequenz
Vorfilter*	Reinigen Sie die Filter, wenn die Filteranzeige aktiviert ist**
Max2-Filter*	Ersetzen der Filter, wenn die Filteranzeige aktiviert ist***

* Stellen Sie nach dem Reinigen oder Austauschen der Filter sicher, dass die Filteranzeige auf dem Bedienfeld zurückgesetzt wird. (S. 21 S. 24)

** Die Filterreinigungsfrequenz von ungefähr 2 Wochen (ausgehend von einer täglichen Nutzung über 8 Stunden bei maximaler Drehzahl) kann in der Smartphone-Anwendung eingestellt werden.


*** Die Filtertauschfrequenz von 12 Monaten (ausgehend von einer täglichen Nutzung über 8 Stunden bei maximaler Drehzahl) kann sich je nach der tatsächlichen Laufzeit des Gerätes und der Lüfterdrehzahl unterscheiden. Die obigen Zahlen werden anhand allgemeiner Parameter bestimmt.

■ Ersetzen des Max2-Filters

Wenn die Anzeige [Max2-Tausch] leuchtet, müssen Sie Ihre Max2-Filter auf beiden Seiten ersetzen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Filter zu tauschen.

1. Entfernen Sie die Abdeckungen und Filter auf beiden Seiten in dieser Reihenfolge.


* Abdeckungen → Vorfilter → Max2-Filter

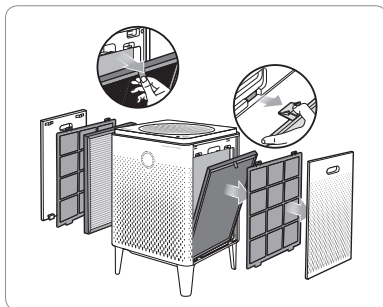

2. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung der neuen Max2-Filter und entsorgen Sie diese, da diese nicht wiederverwendet werden können.

* Nach dem Reinigen der Vorfilter müssen Sie die Filterreinigungsfrequenz mit der Taste [Vorfilterreinigung] zurücksetzen.

* Lassen Sie Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen.

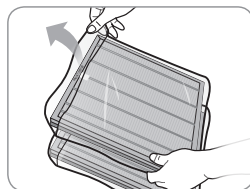

3. Setzen Sie die Filter und die Abdeckungen in einem ersten Schritt auf beiden Seiten in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.


* Max2-Filter → Vorfilter → Abdeckungen

* Setzen Sie die Max2-Filter so in das Filtergehäuse ein, dass die grüne Seite zum Produkt weist. Durch umgekehrten Einbau kann sich die Lebensdauer der Filter verkürzen.

* Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn die rechte und linke Abdeckung falsch eingebaut wurden.

4. Halten Sie die Taste [Max2-Tausch] auf dem Bedienfeld gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.

* Nach dem Reinigen der Max2-Filter müssen Sie die Filterreinigungsfrequenz mit der Taste [Max2-Tausch] zurücksetzen.

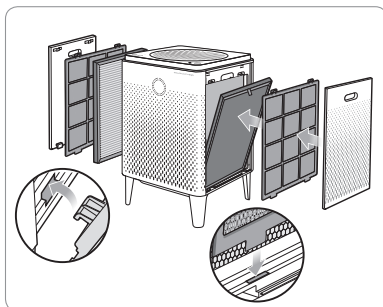

FEHLERBEHEBUNG

Sollte das Gerät aus unerfindlichen Gründen nicht funktionieren, überprüfen Sie folgende Punkte. Wenn das Problem danach nicht behoben ist, wenden Sie sich an das für Ihr Land zuständige Kundenservice/Reparaturcenter.

Problem	Prüfen	Mögliche Lösungen
Keine Luftströmung.	• Ist die Stromversorgung angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit 220 V - 240 V~ bei 50/60 Hz an.
	• Ist das ganze Display aus?	Drücken Sie die Netztaaste und wählen Sie dann die gewünschte Funktion.
	• Liegt Stromausfall vor?	Schalten Sie den Luftwäscher ein, um ihn einzusetzen.
Die Lüfterdrehzahl ändert sich nicht.	• Ist die automatische Anzeige ausgeschaltet?	Sie können die Lüfterdrehzahl nur im manuellen Modus (normal) auswählen.
	• Ist die Schlafanzeige aus?	Sie können die Lüfterdrehzahl nur im manuellen Modus (normal) auswählen.
Lüfterdrehzahl sehr niedrig.	• Haben Sie den Filter nicht mit der empfohlenen Frequenz gereinigt und ausgetauscht?	Überprüfen Sie, ob Sie den Filter reinigen oder austauschen müssen und reinigen oder ersetzen Sie gegebenen falls den/die Filter. (S. 23)
Ein schlechter Geruch tritt aus dem Luftauslass aus.	• Haben Sie den Filter nicht mit der empfohlenen Frequenz gereinigt und ausgetauscht?	Überprüfen Sie, ob Sie den Filter reinigen oder austauschen müssen und reinigen oder ersetzen Sie den Filter,
wenn sich der Verschmutzungsgad nicht ändert.	• Befindet sich Staub auf der Linse des Luftqualitätssensors?	Reinigen Sie die Linse des Luftqualitätssensors (S. 19).
Die Verschmutzungsanzeige blinkt.	• Service anfordern.	
Bei anderen Funktionsstörungen	• Überprüfen Sie das Problem, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und rufen Sie den Service an.	

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

Produktbezeichnung	Technische Daten
Modell:	AP-1515G
Reichweite	117 m ² (1.256 ft ²) * / 58 m ² (628 ft ²)**
Filter	Waschbarer Vorfilter + Max2-Filterset (Aktivkohle + Green True HEPA)
Nennspannung	220 V - 240 V~ bei 50/60 Hz
Stromversorgung	57 W
Gewicht	9,7 kg (21,4 lb)
Größe (HBT)	53,2 x 34,5 x 34,5 cm (20,1 x 13,6 x 13,6 inch)

Die Reichweite des Luftwäschers richtet sich danach, in welchem Bereich der Luftwäscher zwei Luftwechsel pro Stunde (ACPH) durchführen kann. Der Luftwechsel pro Stunde gibt an, wie oft der Luftwäscher einen Bereich in einer Stunde reinigen kann, wenn die Höhe einer Decke 2,40 m (8 Fuß) beträgt. Deshalb bedeutet **, dass der Luftwäscher den Bereich alle 30 Minuten zweimal reinigen kann. Und ** bedeutet, dass der Luftwäscher den Bereich alle 15 Minuten einmal reinigen kann.

GARANTIEKARTE
LUFTREINIGER AP-1515G ("PRODUKT")
ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Modell:

Seriennummer:

Kundenname:

Kaufdatum:

("EIGENTÜMERS")

Diese Garantie deckt ab:

Beginnend mit dem Kaufdatum des Produktes und fortgesetzt für einen Zeitraum von zwei Jahren, wenn Herstellungsfehler des Produkts dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß für den vorgesehenen Verwendungszweck funktioniert. COWAY wird nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen, vorbehaltlich der hierin enthaltenen Ausschlüsse, Bedingungen und Einschränkungen. Entscheidungen über den Umfang der erforderlichen Reparatur oder des Austauschs werden ausschließlich von COWAY getroffen. Diese Garantie gilt nur für den Teil des Produkts, das zum Zeitpunkt des Garantieanspruchs Mängel aufweist. Das Ersatzteil sowie alle übrigen Teile des Originalproduktes werden nur für die ursprüngliche zweijährige Garantiezeit gewährt. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die für eine von COWAY für das Produkt spezifizierte Anwendung verwendet und in strikter Übereinstimmung mit den von COWAY veröffentlichten Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Anwendung gültig waren, angewendet werden.
WIRD DAS PRODUKT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET, ERLISCHT DIE GARANTIE.

Was diese Garantie nicht abdeckt:

Diese Garantie beinhaltet, dass das Produkt frei von Fabrikationsfehlern ist, die die Funktionsfähigkeit des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck beeinträchtigen; es ist keine Garantie dafür, dass das Produkt niemals Reparaturen erfordert oder Verantwortlichkeiten, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen übernimmt, die nicht ausdrücklich im vorherigen Abschnitt aufgeführt sind. COWAY ist nicht verantwortlich oder haftbar für Personen- oder Sachschäden jeglicher Art, auch wenn sie sich aus einer Verletzung dieser Garantie ergeben.

Einschränkungen und Ausschlüsse:

SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, LEHNT COWAY JEDE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ALS DIE HIER ANGEGEBENE AB. DIESE GARANTIE ERSETZT UND SCHLIESST ALLE ANDEREN GARANTIEEN, BEDINGUNGEN UND ZUSICHERUNGEN AUS, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE BEDINGUNGEN ODER GARANTIEEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES COWAY-PRODUKTES. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, SODASS DIE OBEN GENANNT EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT. COWAY ERMÄCHTIGT KEINE PERSON, EINSCHLIESSLICH SEINER VERTRETER, EINE ZUSICHERUNG ZU MACHEN ODER EINE GARANTIE, EINEN ZUSTAND ODER EINE GARANTIE IN BEZUG AUF DAS PRODUKT MIT AUSNAHME DIESER GARANTIE ZU GEBEN. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES EIGENTÜMERS GEGEN COWAY. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWINNAUSFALL UND NUTZUNGSVERLUST. BEILÄUFIG ENTSTANDENE, FOLGE- UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN SIND AUCH DANN NICHT ZU ERSETZEN, WENN DIE IN DIESER GARANTIE VORGESEHENEN RECHTSMITTEL ODER MASSNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT, SO DASS DIE OBEN GENANNT EINSCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GILT. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE AUF FAHRLÄSSIGKEIT, GARANTIEVERLETZUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSGRUNDLAGE BERUHEN, DIE NICHT DIE IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG BETRIFFT.

Einschränkungen der stillschweigenden Gewährleistungen:

Jede stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch ist auf die Dauer der vorgenannten ausdrücklichen schriftlichen Garantie beschränkt.

Garantiebedingungen:

Die fortdauernde Haftung von COWAY im Rahmen dieser Garantie ist an die folgenden Bedingungen geknüpft:

- Der Mangel oder die Beschädigung wird nicht verursacht durch anormale Verwendung oder Bedingungen, unsachgemäße Lagerung, unbefugte Änderungen oder Reparaturen, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Veränderung, unsachgemäße Installation oder andere Handlungen, die nicht auf ein Verschulden von Coway oder dem Hersteller des Produkts zurückzuführen sind oder die nicht unter die Garantie des Herstellers fallen:
- Das Produkt wurde ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY nicht verändert, modifiziert oder repariert.
- Der Eigentümer hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach eintreten des Mangels schriftlich über einen Mangel des von dieser Garantie erfassten Produkts informiert.

COWAY

Anschrift : Woongjin Coway Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,
Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5100

ITALY

Anschrift : KÜNZI S.p.A Via L. Ariosto n.19
I - 20091 - Bresso (MI)
Tel. : +39 02 61 45 161
Mail : info-it@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

- Es gab keinen unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Produkt seitens des EIGENTÜMERS.

Verzichtserklärung:

Das Versäumnis von COWAY, eine der hierin genannten Bedingungen jederzeit durchzusetzen oder sich auf sie zu verlassen, stellt keinen Verzicht auf seine Rechte aus diesem Vertrag dar.

Garantieservice und Pflichten des Eigentümers:

Wenn das Produkt nicht die Leistung für seinen vorgesehenen Zweck erbringt, informieren Sie bitte COWAY oder seine Vertretung innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb des nächsten Werktages nach Entdeckung eines Mangels am Produkt. Der Eigentümer muss spätestens dreißig (30) Tage oder innerhalb einer angemessenen Frist nach der Feststellung des Mangels, COWAY oder seine Vertretung schriftlich benachrichtigen.

Ansprüche aus dieser Garantie erfordern einen Kaufnachweis durch den Eigentümer.

GERMANY & AUSTRIA

Anschrift : KÜNZI Deutschland Zweigniederlassung der
KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
Mail : info-de@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

POLAND

Anschrift : OPUS SP. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tel. : +32 4201255
Mail : serwis@opus.pl


SWEDEN

Anschrift : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Sweden
Tel. : +46 171 66 33 00
Mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

CARATTERISTICHE


1. Monitoraggio in tempo reale della qualità dell'aria

Il sensore di inquinamento di Airmega ti informa in tempo reale sulla qualità dell'aria interna. L'anello a LED dai colori vivaci ti permette di sapere se l'aria interna è fresca o malsana in ogni minuto della giornata.

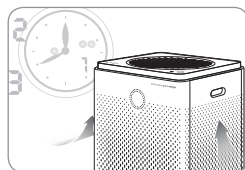

2. Modalità Smart

Con la modalità Smart Mode, Airmega si adatta all'ambiente circostante. La velocità della ventola si regola automaticamente in base alla qualità dell'aria della stanza e alle condizioni ambientali.

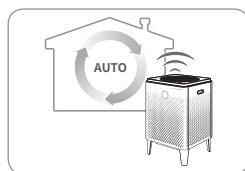


3. Collegamento del purificatore d'aria alla rete Wi-Fi

Scopri la guida all'abbinamento delle applicazioni con il link fornito di seguito:
<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>



4. Filtri Max2

Il filtro Max2 (un filtro a carboni attivi e un filtro Green True HEPA) riduce di oltre il 99% i composti organici volatili (COV), odori come NH₃, CH₃CHO. Cattura e riduce fino al 99,97% delle particelle presenti nell'aria, come polline, inquinamento e altri allergeni.

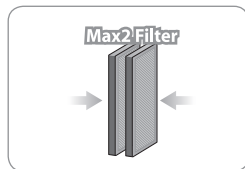

5. Notifiche sulla durata del filtro

Con gli avvisi di stato per i filtri Max2 e i prefiltri, saprete quando è il momento di sostituirli. E poiché Airmega misura la quantità di aria che ha viaggiato attraverso di esso, puoi essere sicuro che le notifiche sono accurate.



CARI CLIENTI

Grazie per aver usato il **purificatore d'aria Coway**.

Si prega di leggere il manuale dell'utente per utilizzare e mantenere il prodotto correttamente.

Se si verifica un problema durante l'uso del prodotto, è possibile risolvere facilmente il problema facendo riferimento al manuale dell'utente. Poiché questo manuale contiene la scheda di garanzia del prodotto, conservarlo in un luogo sicuro.

CONTENUTI

INFORMAZIONI

- | 03 | **INFORMAZIONI DI SICUREZZA**
 - Pericolo
 - Avvertenza
 - Attenzione
- | 07 | **NOMI DEI COMPONENTI**
- | 09 | **PROCESSO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA**

MANUTENZIONE

- | 17 | **PULIZIA**
 - Prodotto
 - Filtri
- | 21 | **SOSTITUZIONE FILTRI**

COME SI UTILIZZA

- | 10 | **PRIMA DELL'UTILIZZO**
 - Installare i filtri
- | 11 | **SPIE E PULSANTI**
- | 13 | **INSTALLAZIONE**
- | 14 | **COME SI UTILIZZA**
- | 16 | **REGOLARE IL SENSORE DI PARTICELLE**

ALTRO

- | 23 | **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
- | 24 | **SPECIFICHE**
- | 25 | **SCHEDA DI GARANZIA**

- Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo facilmente accessibile o visibile. -

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Queste sono informazioni sulla sicurezza. Assicuratevi di seguirle!

TLe avvertenze hanno lo scopo di mantenere gli utenti al sicuro ed evitare danni al prodotto.

Si prega di leggerle attentamente e di utilizzare correttamente il prodotto.

▲ PERICOLO : L'inosservanza delle seguenti precauzioni può provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

- Non utilizzare una spina di alimentazione danneggiata o una presa elettrica allentata.
- Collegare la spina di alimentazione ad una presa elettrica dedicata con messa a terra per 220 V - 240 V~, 50 Hz.
- Non spostare il prodotto tirando solo il cavo di alimentazione.
- Non maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non piegare con forza il cavo di alimentazione o posizionarlo sotto un oggetto pesante per evitare che venga danneggiato o deformato.
- Non collegare e scollegare ripetutamente la spina di alimentazione.
- Se la presa elettrica è bagnata, scollegare con cautela il prodotto e lasciare asciugare completamente la presa prima dell'uso successivo.
- Assicurarsi di scollegare il prodotto prima di riparare, ispezionare o sostituire una parte.
- Rimuovere la polvere o l'acqua dalla spina di alimentazione.
- Non collegare il prodotto a una presa elettrica o a una presa di corrente utilizzata da diversi altri apparecchi. Utilizzare una presa elettrica dedicata al prodotto.
- Scollegare il sistema se non viene utilizzato per lungo tempo.
- Non collegare o manomettere il cavo di alimentazione senza attenzione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- Non installare il prodotto in prossimità di un riscaldatore elettrico.

- Non posizionare su prodotti elettrici come riscaldatori o televisori.
- Non installare il prodotto in luoghi esposti all'umidità o all'acqua (acqua piovana).
- Non utilizzare il prodotto in luoghi dove vengono utilizzati o stoccati gas infiammabili o materiali combustibili.
- Se il prodotto produce uno strano rumore, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica e chiamare il nostro centro di assistenza.
- Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Non spruzzare materiali infiammabili come insetticidi o fragranze deodoranti sull'ingresso dell'aria.
- Non smontare, riparare o modificare il purificatore a propria discrezione.
- Non collocare sul prodotto contenitori con acqua, medicinali, alimenti, oggetti metallici o materiali infiammabili.
- Scollegare il sistema prima di pulirlo.
- Non pulire direttamente con acqua a spruzzo e non pulire il prodotto con benzene o diluente.
- Non inserire nel sensore di particelle oggetti appuntiti, come ad esempio un Gimlet.
- Non inserire dita o corpi estranei (spilli, bastoni, monete, ecc.) nell'uscita.
- Non lasciare che i bambini si appendano o salgano sul depuratore.
- Fare attenzione che i bambini non mettano le mani nella presa di corrente.
- Fare attenzione che i bambini non mettano le mani nel foro del prodotto.
- Sostituire il filtro con uno nuovo quando esaurito.
- Non spruzzare acqua direttamente sul purificatore.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire con tappeti o altro. Disporre il cavo lontano dalla zona di passaggio e dove non si possa inciampare.

⚠ AVVERTENZA : L'inosservanza delle seguenti precauzioni può causare gravi lesioni fisiche o danni materiali.

- Non staccare dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare in bagni, docce, piscine o altre aree dove il purificatore può venire in diretto contatto con l'acqua.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

⚠ ATTENZIONE : L'inosservanza delle seguenti precauzioni può causare gravi lesioni fisiche o danni materiali.


- Non scollegare la spina o spostare il depuratore mentre è in funzione.
- Se dal purificatore provengono suoni, odori o fumo inusuali, scollegare immediatamente l'alimentazione e chiamare il nostro centro di assistenza.
- Non installare il prodotto su una superficie inclinata.
- Non applicare forza o impatto sul prodotto.
- Mantenere una distanza di almeno 20 cm dalle pareti o da oggetti adiacenti
- Installare il prodotto in modo che nessun ostacolo impedisca la circolazione dell'aria intorno al prodotto.

- Non utilizzare in barbecue o in altri ristoranti dove possono verificarsi odori, fumo o olio.
- Non utilizzare alla luce solare diretta.
- Non installare in un luogo alto.
- Non toccare i comandi durante l'accensione.
- Non esercitare una forza estrema sul purificatore.
- Non spingere o appoggiarsi. Il purificatore potrebbe cadere.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dalla purificazione dell'aria.
- Non lasciare che una persona sia esposta per lungo tempo alla brezza espulsa dal lato anteriore del purificatore.
- Non lasciare che la brezza espulsa dal lato anteriore del purificatore vicino al viso.
- Non utilizzare a lungo in luoghi sigillati o dove si trovano bambini, anziani o malati.
- Non ostruire l'uscita con biancheria o tende.
- Rimuovere la polvere dal prefiltro con aspirapolvere o acqua.
- Lavare periodicamente il prefiltro e asciugarlo sufficientemente all'ombra e con una buona ventilazione.
- Non premere ripetutamente i pulsanti della modalità di flusso o della modalità di cura ad alta velocità..
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'involucro di plastica e il purificatore.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NOME DEI COMPONENTI

Retro / Fronte

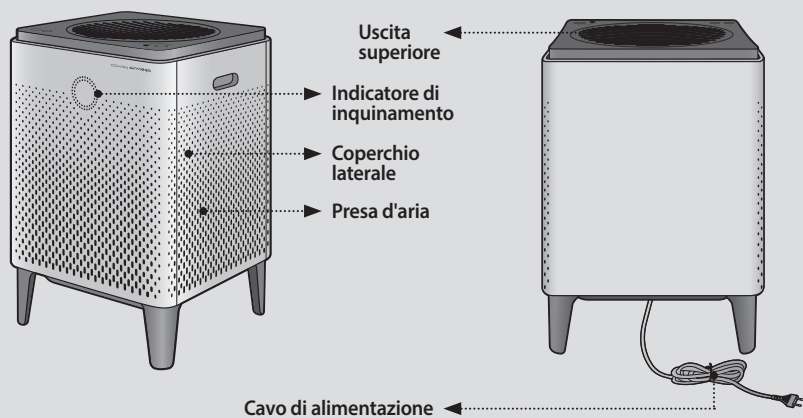

Top



Componenti



Manuale d'istruzioni


PROCESSO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA

■ Pre-filtro


Cattura le particelle di grandi dimensioni come capelli, pelliccia e polvere con una microrete.

■ Max2 filter (Carboni attivi + Green True HEPA)

Cattura e riduce più del 99 % dei COV e degli odori come NH_3 , CH_3CHO . Cattura e riduce fino al 99,97% di particelle sospese nell'aria, allergeni e contaminanti fino a 0,3 micron.

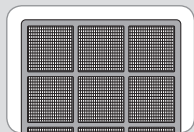

1. Pre-filtro

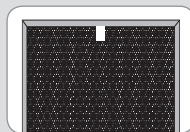

2. Max2 filter
(Carboni attivi + Green True HEPA)

PRIMA DELL'UTILIZZO

Controllare prima dell'uso



Il prodotto è solo per 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

Assicurarsi di collegare la spina di alimentazione ad una presa elettrica con messa a terra (220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz) dedicata al prodotto.



Come installare i filtri




Tipps

- Assicurarsi di installare il filtro dopo aver rimosso l'imballaggio di plastica.
 - Utilizzare solo all'interno.
 - Quando non si utilizza, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
 - Durante il montaggio del filtro, controllare la parte anteriore.
- Ordine di montaggio dei filtri: Filtri Max2 → Pre-filtri → Coperchi

1. Aprire il coperchio laterale.



Tirare la parte superiore del coperchio laterale per aprirlo.

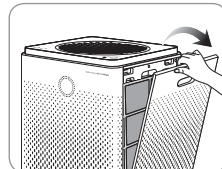

2. Estrarre il filtro e rimuovere l'imballaggio in plastica.

Rimuovere l'imballaggio di plastica dai filtri, escluso il pre-filtro, e montarli nel depuratore in ordine.

* Ordine di montaggio dei filtri: Filtri Max2 → Pre-filtri → Coperchi

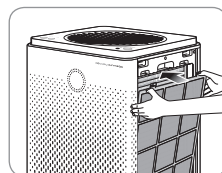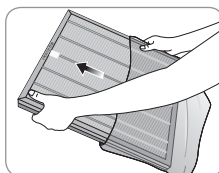

3. Riposizionare il coperchio laterale.


Inserire le due linguette sulla parte inferiore del coperchio laterale nelle loro fessure e spingere per il montaggio.

* Se il coperchio laterale non è collegato correttamente, il prodotto non funzionerà.



SPIE E PULSANTI

Spie

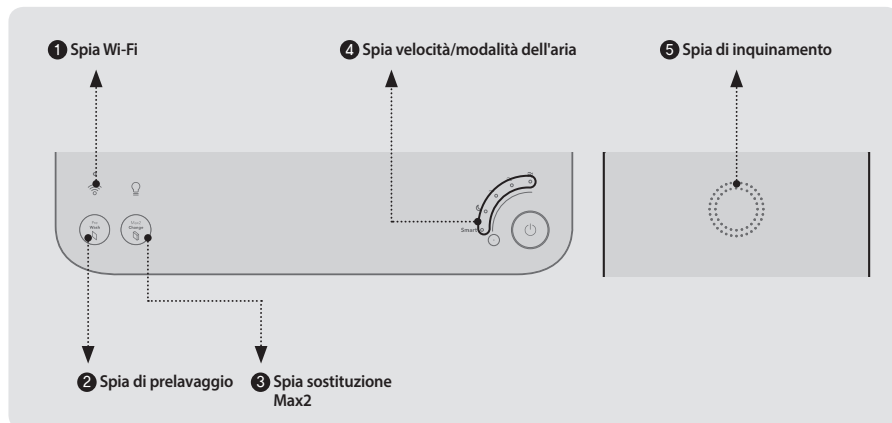

1 Spia Wi-Fi

Quando la connessione Wi-Fi è completata, l'indicatore è acceso.

* Lo stato del LED Wi-Fi :

- Lampeggiante : Non ancora collegato o in fase di accoppiamento
- LED costante : Connessione Wi-Fi
- LED spento : Wi-Fi spento



2 Spia di prelavaggio

Mostra il tempo del ciclo di pulizia del prefiltro.



3 Spia sostituzione Max2

Mostra il tempo di vita del filtro Max2.



4 Spia velocità/modalità dell'aria

Visualizza la velocità e la modalità corrente del ventilatore.




5 Spia di inquinamento

Il livello di inquinamento interno viene indicato dal colore del LED.

Qualità dell'aria	Colore del LED
Buona	Blu e verde
Mediocre	Verde e giallo
Malsana	Giallo e rosa
Molto malsana	Rosa e rosso

Pulsanti

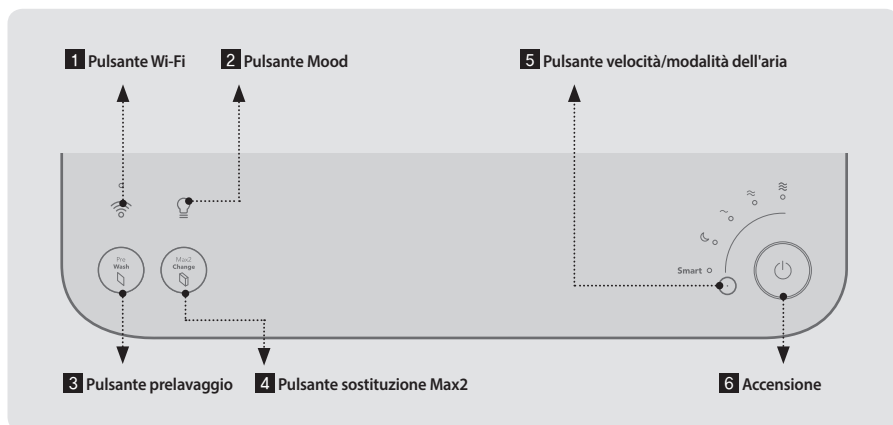**1 Pulsante Wi-Fi**

Toccare questo pulsante per connettersi a una rete Wi-Fi.

**2 Pulsante Mood**

Toccare questo pulsante per accendere o spegnere l'indicatore di qualità dell'aria e la spia.

**3 Pulsante prelavaggio**

Quando le lettere sul pulsante sono accese, pulire il prefiltro.

* Dopo aver pulito i prefiltri, tenere premuto questo pulsante per 2~3 secondi per azzerare l'indicatore.

**4 Pulsante sostituzione Max2**

Quando le lettere sul pulsante sono accese, sostituire i filtri Max2.

* Dopo aver sostituito i filtri Max2, tenere premuto questo pulsante per 2~3 secondi per azzerare l'indicatore.

**5 Pulsante modalità/velocità dell'aria**

Premere questo tasto per selezionare la velocità di purificazione dell'aria desiderata o impostare il dispositivo in modalità Smart o Sleep.

**6 Accensione**

Toccare questo pulsante per accendere il prodotto. Tenere premuto questo pulsante per 2~3 secondi per spegnere il prodotto.


INSTALLAZIONE

Collegamento dell'alimentazione e accensione del purificatore d'aria

 Questo prodotto è destinato all'uso a 220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz. Accertarsi che l'alimentatore soddisfi questi requisiti.


1. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente.

Gli indicatori sul purificatore d'aria lampeggiano.

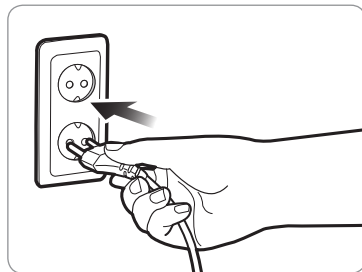

2. Toccare il pulsante di accensione per accendere il purificatore d'aria.

Quando il purificatore d'aria inizia a funzionare, si sente un segnale acustico.

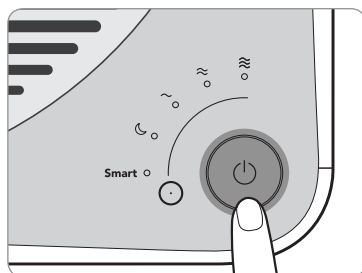

3. Collegamento del purificatore d'aria alla rete Wi-Fi

Scopri la guida all'abbinamento delle applicazioni con il link fornito di seguito:
<https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega.html>

COME SI UTILIZZA




Tipps

- Inserire la spina di alimentazione in una presa prima di mettere in funzione il purificatore.
- Quando il purificatore è acceso, si avvia in modalità automatica per impostazione predefinita.

Modalità Smart - Auto

Se il prodotto è impostato sulla modalità Smart, regola automaticamente la velocità dell'aria in base all'attuale qualità dell'aria intorno al prodotto.

La velocità dell'aria viene regolata come indicato nella tabella seguente:

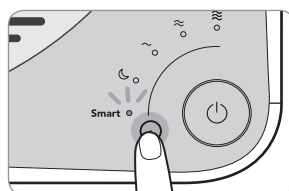

Qualità aria	Buona	Moderata/malsana	Molto malsana
Velocità aria	Livello 1	Livello 2	Livello 3

Modalità Smart - ECO

Se il livello di inquinamento rimane **buono** per più di 10 minuti quando il prodotto è impostato sulla modalità Smart, il ventilatore si ferma automaticamente per risparmiare energia. Se il prodotto rileva l'inquinamento atmosferico, il ventilatore si riavvia automaticamente. Se il livello di inquinamento rimane buono per più di 10 minuti nella modalità intelligente, il ventilatore si ferma automaticamente per risparmiare energia. Se il prodotto rileva l'inquinamento atmosferico, il ventilatore si riavvia automaticamente. Inoltre, se la modalità ECO si mantiene per 30 minuti, anche il ventilatore si riavvierà. Se il livello di inquinamento rimane buono per più di 10 minuti dopo il riavvio, la modalità ECO si riattiva.

Aria fresca



Inizio modalità ECO



Rilevamento dell'inquinamento




Uscita modalità ECO



COME SI UTILIZZA

Modalità manuale


È possibile regolare la velocità dell'aria e selezionare manualmente la modalità Sleep. Premere il pulsante modalità/velocità dell'aria più volte fino ad ottenere la regolazione desiderata o a selezionare la modalità Sleep.

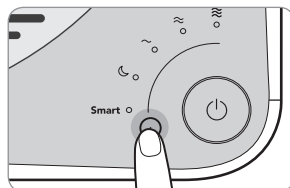

Impostare il Timer

È possibile impostare lo spegnimento automatico del prodotto dopo un'ora, 4 ore o 8 ore. Utilizzare questa funzione per risparmiare energia quando si esce di casa o si va a letto.

È possibile impostare il timer e lo scheduler utilizzando l'applicazione Airmega.

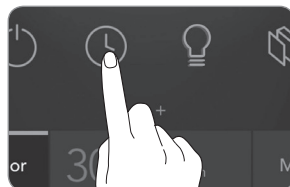


REGOLARE IL SENSORE DI PARTICELLE

Come regolare la sensibilità del sensore di inquinamento

Quando si accende per la prima volta il purificatore, il sensore di inquinamento è impostato su standard. È possibile regolare la sensibilità come segue se il LED di inquinamento rimane a grave anche dopo che il purificatore funziona per 2 ore o più con inquinamento elevato o se il LED di inquinamento rimane pulito anche se l'inquinamento è elevato.

1. Tenere premuti i seguenti pulsanti.

- * Pulsante Mood + Pulsante modalità/velocità dell'aria

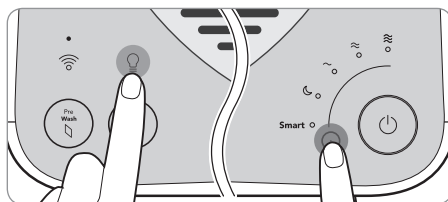

2. Selezionare la sensibilità del sensore.

- * Premere il pulsante modalità/velocità dell'aria più volte fino ad ottenere la regolazione desiderata.

~	≈	≡
Sensibile	Normale	Poco sensibile

3. Tenere premuti i seguenti pulsanti.

- * Pulsante Mood + Pulsante modalità/velocità dell'aria
- * Si sentirà un suono quando l'impostazione viene salvata.

PULIZIA




Tips

- Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima della pulizia.
- Non utilizzare detergenti contenenti solventi organici (solventi, diluenti, ecc.), candeggina, cloro o abrasivi per pulire.
- Non immergere il depuratore in acqua o spruzzare acqua.

■ Pulizia della griglia di uscita e della griglia di uscita superiore staccabile

Ruotare in senso antiorario la griglia di ventilazione staccabile in cima all'uscita e sollevarla, quindi pulire la griglia e l'uscita con una spazzola morbida o un aspirapolvere.


* Fare attenzione che la polvere non entri nell'apparecchio durante la pulizia.

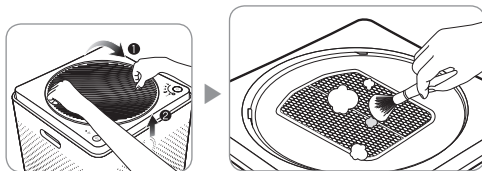

■ Pulizia del sensore di inquinamento (pulire ogni 2 mesi)

1. Pulire l'ingresso e l'uscita dell'aria del sensore di inquinamento con una spazzola morbida.


* Fare attenzione che la polvere non entri nell'apparecchio durante la pulizia.

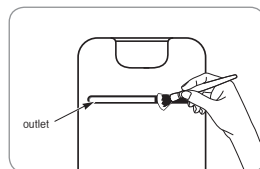

2. Rimuovere il coperchio anteriore del purificatore e aprire il coperchio del sensore di inquinamento dell'aria. Bagnare un batuffolo di cotone con una piccola quantità d'acqua e pulire la lente, l'aspirazione e l'uscita della polvere, quindi pulire nuovamente con un batuffolo di cotone asciutto per asciugare.

* Se la pulizia non viene effettuata regolarmente, le prestazioni del sensore della qualità dell'aria potrebbero diminuire.


* Pulire più spesso in ambienti molto polverosi.

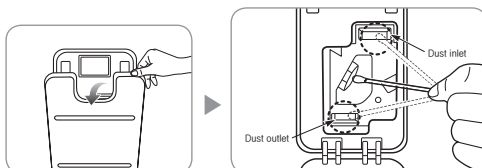

■ Pulire il coperchio laterale

Rimuovere il coperchio laterale dal purificatore e quindi asciugare la polvere attaccata alla superficie con un panno morbido e asciutto o una spazzola morbida.


* In caso di forte contaminazione, utilizzare un panno umido (non usare abrasivi).

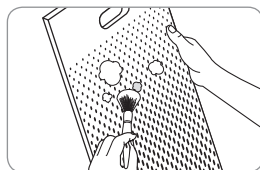

■ Pulire il purificatore

Pulire con un panno morbido e asciutto.

* In caso di forte contaminazione, utilizzare un panno umido (non usare abrasivi).

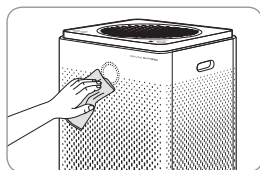

PULIZIA



Tips


- Scollegare sempre l'alimentazione prima di pulire i filtri.
- Il pre-filtro può essere riutilizzato dopo aver rimosso la polvere e averlo pulito con acqua.
- Se il prefiltro non viene pulito a lungo, le prestazioni del prodotto possono diminuire e possono verificarsi problemi.
- I filtri Max2 non sono riutilizzabili. Non cercare di pulirli con acqua. Sostituirli sempre con uno nuovo.

■ Prefiltri (pulire ogni 2 settimane)

Quando l'indicatore [prelavaggio] è acceso, pulire i prefiltri su entrambi i lati. Seguire le seguenti istruzioni per la pulizia dei filtri.


Il ciclo di pulizia dei filtri può essere regolabile nell'applicazione per smartphone.

1. Tirare la parte superiore del coperchio laterale per aprirlo.

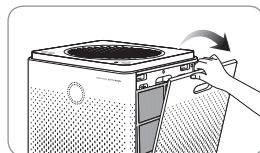


2. Premere due linguette nella parte superiore dei pre-filtri e tirarli verso l'esterno per rimuoverli dal prodotto.

* Fare attenzione che la polvere non cada via durante la rimozione.

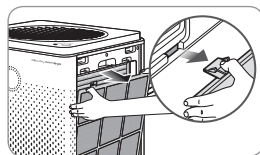


3. Rimuovere la polvere con acqua o con un aspirapolvere a seconda del grado di contaminazione.

* Se si utilizza acqua per pulire il prefiltro, asciugare il prefiltro all'ombra prima di reinstallarlo..

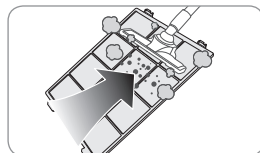

4. Spingere il pre-filtro completamente asciutto fino all'interno del purificatore per installarlo. Chiudere nuovamente il coperchio laterale.

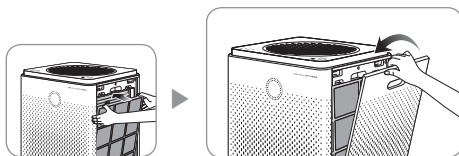

5. Tenere premuto il pulsante [prelavaggio] sul pannello di controllo per resettare l'indicatore del filtro.

* Dopo aver pulito i prefiltri, è necessario resettare il ciclo di pulizia del filtro utilizzando il pulsante [prelavaggio].

SOSTITUZIONE FILTRI

■ Come sostituire

- Per la sostituzione dei filtri, fare riferimento al metodo di installazione dei filtri specificato a pagina 22.
- Durante il montaggio dei filtri, controllare la parte anteriore.
- Per ottenere prestazioni ottimali si consiglia di utilizzare un filtro originale Airmega.
- Scollegare sempre la spina di alimentazione prima di sostituire i filtri.

■ Ciclo di pulizia e sostituzione del filtro

Filtro	Ciclo di manutenzione
Prefiltri*	Pulizia dei filtri ogni volta che l'indicatore del filtro è acceso**
Filtri Max2 *	Sostituzione dei filtri ogni volta che l'indicatore del filtro è acceso***

* Dopo aver pulito o sostituito i filtri, assicurarsi di ripristinare l'indicatore sul pannello di controllo.
(p. 19 p. 22)

** Circa 2 settimane (sulla base di un utilizzo giornaliero di 8 ore alla massima velocità) Il ciclo di pulizia del filtro può essere regolato nell'applicazione per smartphone.


*** Circa 12 mesi (sulla base di un utilizzo giornaliero di 8 ore alla massima velocità) La durata del filtro può variare a seconda del tempo di funzionamento reale del prodotto e della velocità della ventola. Le cifre di cui sopra sono valutate su base generale.

■ Come sostituire i filtri Max2

Quando l'indicatore [Max2 Change] è acceso, sostituire i filtri Max2 su entrambi i lati. Seguire le seguenti istruzioni per sostituire i filtri.

1. Rimuovere i due lati delle coperture e dei filtri nell'ordine seguente.


Coperture → Pre-filtri → Filtri Max2

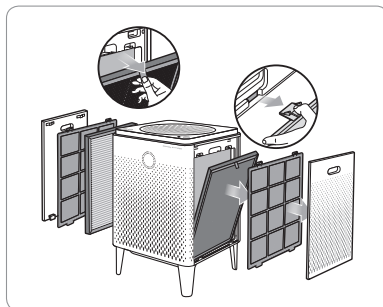

2. Rimuovere l'involucro di plastica dai nuovi filtri Max2 e gettarlo. Eliminare i vecchi filtri Max2, non sono riutilizzabili.

* Dopo aver pulito i pre-filtri, è necessario reimpostare il ciclo di pulizia del filtro utilizzando il pulsante [prelavaggio].

* Non permettere ai bambini di giocare con l'involucro di plastica..

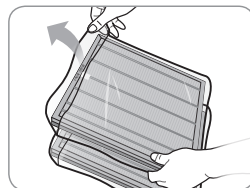


3. Riportare i due lati dei filtri e dei coperchi in ordine inverso al primo passo.

Filtri Max2 → Pre-filtri → Coperture

* Collocare i filtri Max2 nella struttura del filtro con il lato verde rivolto verso il prodotto. Il posizionamento inverso può influire sulla durata di vita del filtro.

* Il prodotto non si accende se le coperture destra e sinistra non sono installate correttamente.

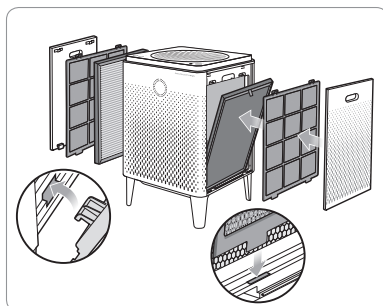

4. Tenere premuto il pulsante [Max2 Change] sul pannello di controllo per resettare l'indicatore del filtro.

* Dopo aver sostituito i filtri Max2, è necessario resettare il ciclo di sostituzione del filtro utilizzando il pulsante [Max2 Change].

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente per motivi banali o a causa di metodi di utilizzo poco conosciuti che non sono malfunzionamenti del prodotto. In questi casi, il problema può essere risolto facilmente senza l'aiuto di un centro di assistenza se vengono controllati i seguenti elementi. Se il problema non viene risolto anche dopo aver verificato quanto segue, contattare un centro di assistenza.

Problema	Controllo	Possibili soluzioni
Non c'è alcuna brezza.	- L'alimentazione è inserita?	Inserire il cavo di alimentazione in una presa 220 V - 240 V~50 Hz, 60 Hz.
	- L'intero display è spento?	Premere il pulsante di accensione, quindi selezionare la funzione desiderata.
	- C'è un'interruzione di corrente?	Dopo il ritorno dell'alimentazione, utilizzare il purificatore.
La velocità del ventilatore non cambia.	- L'indicatore automatico è spento?	Non è possibile selezionare la velocità della ventola se non in modalità manuale (normale).
	- L'indicatore di sospensione è spento?	Non è possibile selezionare la velocità della ventola se non in modalità manuale (normale).
La velocità della ventola è molto bassa.	- Fare pulire il filtro e il ciclo di sostituzione e' passato?	Confermare il ciclo di pulizia e sostituzione del filtro, quindi pulire o sostituire il filtro se necessario. (p. 21)
Un cattivo odore fuoriesce dall'uscita dell'aria.	- Avere la pulizia del filtro e il ciclo di sostituzione e' passato?	Confermare il ciclo di pulizia e sostituzione del filtro, quindi pulire o sostituire il filtro se
Il livello di inquinamento non cambia.	- C'è polvere sulla lente del sensore della qualità dell'aria?	Pulire intorno alla lente del sensore della qualità dell'aria (pag. 17).
L'indicatore del livello di inquinamento lampeggia.	- Richiedi assistenza.	
Se si verificano altri difetti di funzionamento	- Controllare il problema, quindi scollegare l'alimentazione e richiedere assistenza.	

SPECIFICHE

Articolo	Specifiche
Modello	AP-1515G
Copertura	1,256 ft2 (117 m2)* / 628 ft2 (58 m2)**
Filtri	Pre-Filtri lavabili + set filtri Max2 (Carboni attivi + Green True HEPA)
Voltaggio	220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Consumo	57 W
Peso	21.4 lb (9.7 kg)
Misure (ALP)	20.1 x 13.6 x 13.6 inch (53.2 x 34.5 x 34.5 cm)

L'area di copertura del purificatore d'aria si basa su un'area in cui il purificatore può effettuare due ricambi d'aria all'ora (ACPH). Un ricambio d'aria all'ora si traduce in quante volte un purificatore d'aria può pulire un'area, assumendo che l'altezza di un soffitto sia di 8 piedi, in un'ora. Pertanto * significa due ricambi d'aria all'ora significa che il depuratore può pulire l'area una volta ogni 30 minuti. E ** significa che i ricambi d'aria all'ora significa che il depuratore d'aria può pulire l'area una volta ogni 15 minuti.

**SCHEMA DI GARANZIA O LETTERA DI
GARANZIA DUE ANNI DI GARANZIA LIMITATA
PURIFICATORE D'ARIA AP-1515G ("PRODOTTO")**

Modello:

Numero seriale:

Nome Acquirente:

Data di acquisto:

("PROPRIETARIO")

Cosa copre questa garanzia:

A partire dalla data di acquisto del Prodotto e proseguendo per un periodo di due anni, se i difetti di fabbricazione del Prodotto fanno sì che il Prodotto non funzioni correttamente per l'uso previsto, COWAY riparerà o sostituirà il Prodotto a sua esclusiva discrezione, fatte salve le esclusioni, le condizioni e le limitazioni qui contenute.

Le decisioni in merito all'entità della riparazione o sostituzione richiesta saranno prese esclusivamente da COWAY.

Il rimedio previsto dalla presente Garanzia è disponibile solo per la parte del Prodotto che presenta difetti al momento del reclamo in garanzia. Il Prodotto sostitutivo, così come qualsiasi altro Prodotto originale rimanente, sarà garantito solo per il periodo di garanzia originale di due anni. Questa garanzia limitata si applica solo al Prodotto utilizzato per un'applicazione specificata da COWAY per il Prodotto e applicata in stretta conformità alle specifiche pubblicate da COWAY in vigore al momento dell'applicazione. SE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI, VIENE VENDUTO COSÌ COM'È E SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA LA COMMERCIALITÀ O L'IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE.

Cosa non copre questa garanzia:

La presente Garanzia garantisce che il Prodotto sarà esente da difetti di fabbricazione che influiscono sulla capacità del Prodotto di funzionare per l'uso cui è destinato; non costituisce una garanzia che il Prodotto non richiederà mai riparazioni o di assumersi responsabilità, responsabilità o obblighi diversi da quelli specificamente identificati nella sezione precedente. COWAY non è responsabile per lesioni personali o danni materiali di qualsiasi tipo, anche se derivanti da una violazione della presente Garanzia.

Limitazioni ed esclusioni:

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, COWAY DECLINA QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, DIVERSA DA QUELLA QUI PREVISTA. QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, GARANZIE, CONDIZIONI E DICHIARAZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, ORALI O SCRITTE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE MA NON LIMITATE A QUALSIASI CONDIZIONE O GARANZIA IMPLICITA IN MERITO ALLA COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE DEL PRODOTTO COWAY. ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. COWAY NON AUTORIZZA ALCUNA PERSONA, COMPRESI I SUOI RAPPRESENTANTI, A RILASCIARE DICHIARAZIONI O OFFRIRE ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O GARANZIA PER IL PRODOTTO DIVERSA DALLA PRESENTE GARANZIA. QUESTA GARANZIA LIMITATA SARÀ L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DEL PROPRIETARIO CONTRO COWAY E COWAY NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CONSEGUENZIALI, ESEMPLARI, SPECIALI, INCIDENTALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSI, MA NON LIMITATI A, PERDITA DI PROFITTI E PERDITA DI UTILIZZO. I DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI ED ESEMPLARI NON SARANNO RECUPERABILI ANCHE SE I RIMEDI O LE AZIONI PREVISTE IN QUESTA GARANZIA NON RAGGIUNGONO LO SCOPO ESSENZIALE. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. COWAY NON SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO CHE SI BASI SU NEGLIGENZA, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE DI RESPONSABILITÀ DIVERSA DALLA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA INDICATA IN QUESTA GARANZIA.

Limitazioni delle garanzie implicite:

Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo o uso, sarà limitata alla durata della suddetta garanzia esplicita scritta.

Condizioni di garanzia:

La responsabilità di COWAY ai sensi della presente Garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- Il difetto o il danno non è causato da o è il risultato di: uso o condizioni anormali; conservazione impropria, modifiche o riparazioni non autorizzate; uso improprio, negligenza, incidente, alterazione, installazione impropria o altri atti non imputabili a Coway o al produttore del prodotto o non coperti dalla garanzia del produttore;
- Il prodotto non è stato alterato, modificato o riparato senza previa autorizzazione scritta di COWAY;
- Il PROPRIETARIO ha notificato per iscritto a COWAY qualsiasi guasto del Prodotto coperto dalla presente Garanzia entro trenta (30) giorni da tale guasto;
- non vi è stato alcun uso improprio, abuso o negligenza nei confronti del Prodotto da parte del PROPRIETARIO.

COWAY

Add : Woongjin Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : +82-1588-5100

ITALY

Add : KUNZI S.p.A. Via Ludovico Ariosto, 19 20091
Bresso (MI)
Tel. : +39 02 61 45 161
Mail : info-it@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

Rinuncia:

Il mancato rispetto da parte di COWAY, in qualsiasi momento, di uno qualsiasi dei termini o delle condizioni qui indicate non deve essere interpretato come una rinuncia ai suoi diritti ai sensi del presente documento.

Ottenere il servizio di garanzia e i doveri del PROPRIETARIO:

Se il Prodotto non funziona per lo scopo previsto, notificare a COWAY o alla sua agenzia di rappresentanza, entro 48 ore o entro il giorno lavorativo successivo alla scoperta di qualsiasi difetto del Prodotto. Il PROPRIETARIO deve darne comunicazione scritta a COWAY entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scoperta di un difetto o dovrebbe essere stato scoperto con ragionevole diligenza. I reclami ai sensi della presente Garanzia richiederanno la prova di acquisto da parte del PROPRIETARIO.

GERMANY & AUSTRIA

Add : KÜNZI Zweigniederlassung Deutschland Künzi
Deutschland, Orber Straße 67, DE-60386 Frankfurt
Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
Mail : info-de@kunzigroup.com
Web : https://kunzigroup.com

POLAND

Add : OPUS SP. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tel. : +32 4201255
Mail : serwis@opus.pl

SWEDEN

Add : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping
Sweden
Tel. : +46 171 66 33 00
Mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

coway airmega

www.coway.com